


Termometr elektroniczny wew./zew z zegarem model 220


Dane techniczne:

- Zasilanie: 2 x 1,5V AAA
- Zakres temp. zewnętrznej: -40°C ~ 60°C
- Zakres temp. wewnętrznej: 0°C ~ 60°C
- Max/Min temperatura wew. i zew.
- Wskazania w °C / °F – (przełączanie przyciskiem z tyłu urządzenia)
- Wskaźnik wyładowanej baterii

Pierwsze kroki:

- Otwórz komorę baterii i włóż do zegara dwie nowe baterie 1,5V AAA. Upewnij się, że polaryzacja baterii „+” i „-” jest prawidłowa. Zamknij komorę baterii.
- Po włożeniu baterii wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy. Urządzenie zaczyna mierzyć temperaturę.

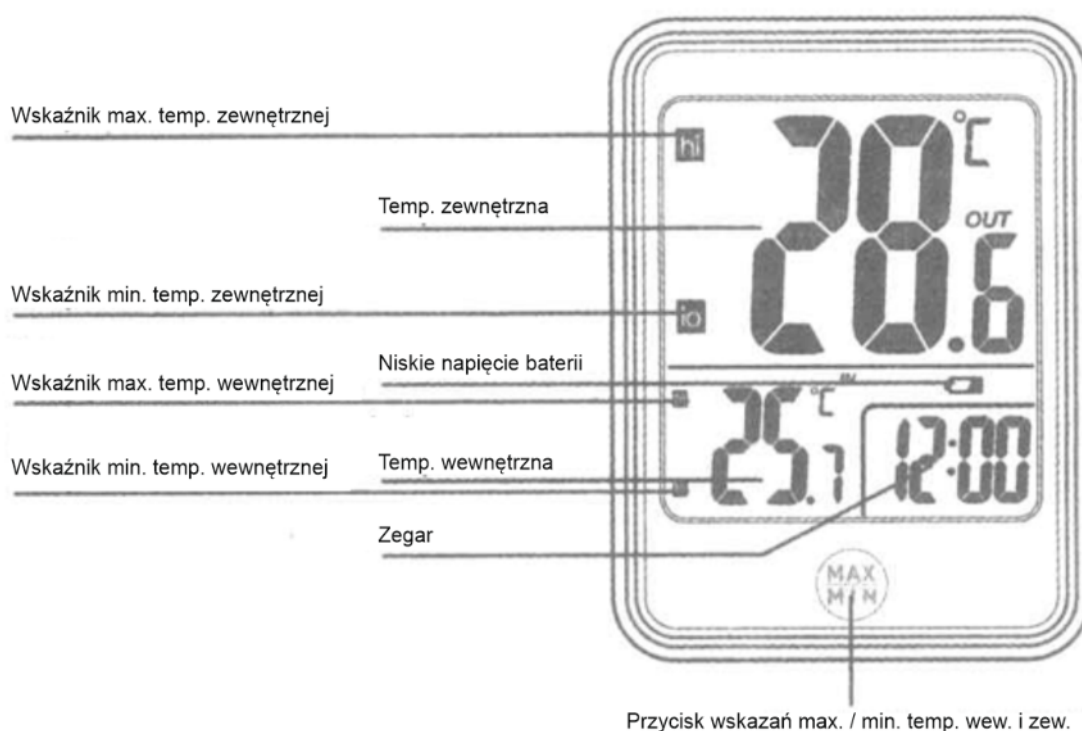

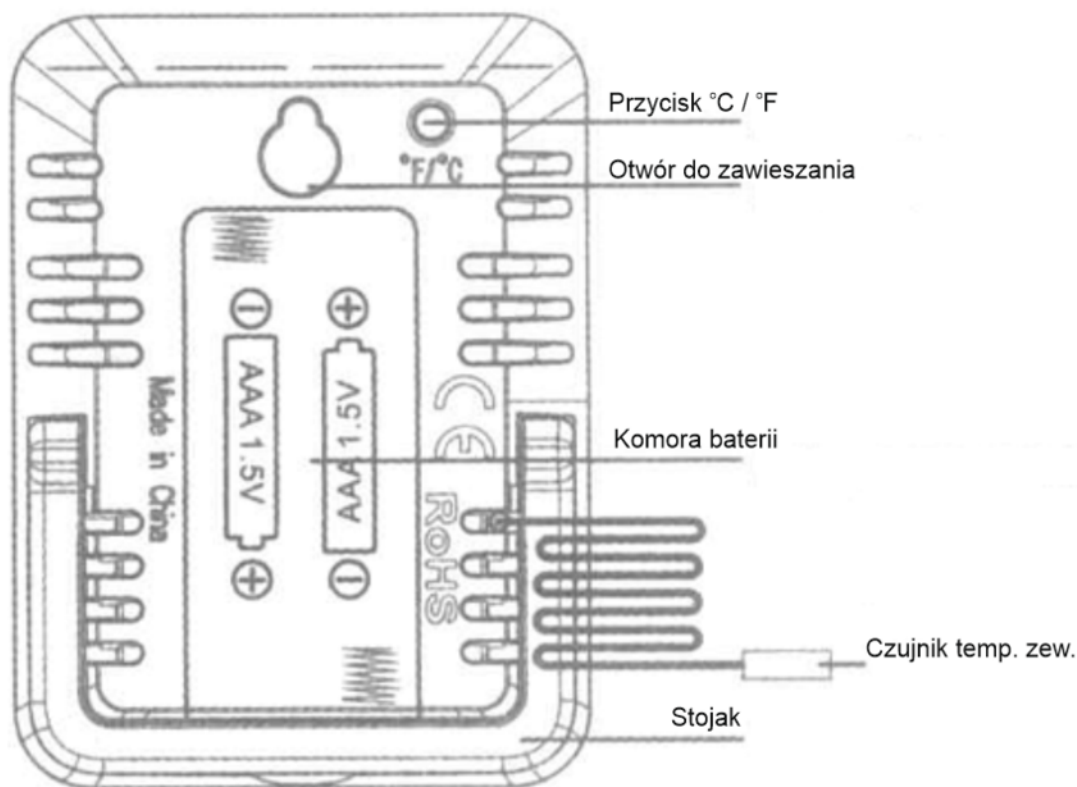

Ustawienie zegara:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk °C / °F przez 3 sek. aby wejść w tryb ustawienia czasu. Cyfry „24” będą migać. Dotknij przycisku MIN/MAX aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny. Naciśnij przycisk °C / °F, aby potwierdzić ustawienie. Cyfra godziny będzie migać. Przyciskiem MIN/MAX ustaw aktualną godzinę i zatwierdź przyciskiem °C / °F. Cyfra minut będzie migać. Przyciskiem MIN/MAX ustaw wartość minut i zatwierdź przyciskiem °C / °F.

Max/Min

Dotknij przycisku MAX/MIN, aby wyświetlić kolejno temperaturę maksymalną / minimalną. Dotknij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN przez 3 sekundy, aby wyczyścić pamięć temp. Max/Min.

Przełącznik °C / °F

Naciśnij przycisk °C / °F, aby przełączyć temperaturę pomiędzy °C / °F

Zamiana miejsc wyświetlania temp. zewnętrznej i wewnętrznej

Na normalny wyświetlaczu dotknij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN przez 3 sekundy, aby zamienić miejscami wyświetlanie temperatury wewnętrznej / zewnętrznej.

UTYLIZACJA:

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Usunąć wszystkie włożone baterie / akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie / akumulatory



Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii / akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione. Zawierające szkodliwe substancje baterie / akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach / akumulatorach np. Pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszego sklepu, lub gdziekolwiek gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.