


Przegląd:



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 – Ikony prognozy pogody | 2 – Ikona tendencji pogody |
| 3 – Temperatura na zewnątrz | 4 – Wilgotność na zewnątrz |
| 5 – Alert temperatury zewnętrznej | 6 – Czas |
| 7 – Temperatura w pomieszczeniu | 8 – Wilgotność w pomieszczeniu |
| 9 – Alert temperatury w pomieszczeniu | 10 – Ikona fazy księżyca |
| 11 – Ikona otwarcia/zamknięcia okna | 12 – Dzień tygodnia |
| 13 – Data i miesiąc | |

Wszystkie wskazania wyświetlacza

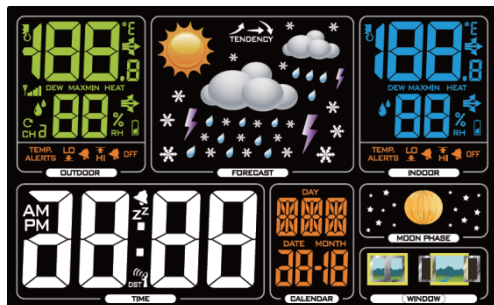

Przyciski

Dostępnych jest siedem przycisków funkcyjnych:

SET/RCC	ALARM	+/HEAT/DEW	-/MAX/MIN
ALERT	CHANNEL	SNOOZE/LIGHT	

Funkcje

- Rok: 2019-2099
- Data/miesiąc/dzień
- Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu/na zewnątrz
- Trend temperatury i wilgotności w pomieszczeniu/na zewnątrz
- Ikona niskiego napięcia w bateriach w stacji i czujniku
- Wybór tryby 24/12 godzin
- Funkcja alarmu i drzemki
- Prognoza pogody: Słonecznie, przejaśnienia, pochmurnie, deszczowo i burze
- Maksymalna i minimalna temperatura/wilgotność
- Siedem języków dla nazw dni tygodnia (niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, duński, angielski)
- Strefa czasowa: -12/+12HR
- Funkcja odbiornika radiobudzika DCF
- Podświetlenie, HI, LOW, OFF
- Temperatura odczuwalna i punkt rosy na zewnątrz
- Alert temperatury HI/LO wewnątrz i na zewnątrz
- Zalecenie zamknięcia/otwarcia okna (gdy temperatura mieści się w zakresie 20-25°C przy wilgotności 40-70%, wyświetlone zostanie zalecenie otwarcia okna, w przeciwnym razie wyświetla zalecenie zamknięcia okna)
- Faza księżyca
- Możliwość podłączenia nawet 3 czujników zewnętrznych
- Baterie do stacji głównej (WS6442): 3 x AAA
- Baterie do czujnika zewnętrznego (TX960-TH): 2 x AAA

Rozpoczęcie działania:

- Podłączyć stację do gniazda ściennego za pomocą zasilacza **HX075-0500500-AG-001**.
- Po włączeniu zasilania stacji wszystkie ikony na wyświetlaczu będą włączone przez trzy sekundy i zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy.
- Stacja pogodowa uruchomi się teraz, aby nawiązać połączenie z zewnętrznym czujnikiem zdalnym. To działanie trwa około 3 minut i jest sygnalizowane migającym symbolem anteny odbioru RF w obszarze wyświetlacza „NA ZEWNĄTRZ” na odbiorniku.
- Zdjąć pokrywę komory baterii czujnika zewnętrznego i umieścić w komorze baterii 2 baterie AAA, zwracając uwagę na poprawne zorientowanie biegunów baterii [oznaczenia „+” oraz „-“]. Następnie zamknąć komorę baterii.
- Po ustanowieniu przez stację połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym stacja zostanie przełączona do trybu odbioru sygnału czasu sterowania radiowego.

Opcjonalnie: baterie podtrzymujące (gdy zasilacz nie jest podłączony, stałe podświetlenie będzie wyłączone)

- Otworzyć pokrywę komory baterii stacji pogodowej

- Umieścić 3 baterie AAA, zwracając uwagę na poprawne zorientowanie biegunów baterii [oznaczenia „+” oraz „-”].
- Zamknąć komorę baterii.

Uwagi:

- Jeżeli po 3 minutach temperatura zewnętrzna nie zostanie wyświetlona, przytrzymać przycisk „**CHANNEL**” urządzenia głównego, aby wyszukać sygnał czujnika zewnętrznego. Następnie należy nacisnąć przycisk „**TX**” na czujniku, aby wysłać sygnał. Jeżeli nadal nie zostanie odebrana temperatura zewnętrzna, należy wyjąć baterie z przełącznika i wrócić do kroku 1 konfiguracji.
- Utrzymywanie się niskiej temperatury (poniżej -20°C) może powodować nieprawidłowe działanie baterii alkalicznych. W rezultacie zewnętrzny czujnik bezprzewodowy może przestać nadawać odczyty temperatury. Przy niskiej temperaturze należy używać baterii litowych, które zapewnią nieprzerwaną pracę bezprzewodowych czujników działających na zewnątrz.

Odbiór radiowego sygnału czasu:

- Zegar automatycznie uruchamia wyszukiwanie sygnału **DCF** po 7 minutach każdego ponownego uruchomienia lub wymianie baterii na nowe. Ikona masztu radiowego zacznie migać.
- O godzinie 1:00/2:00/3:00/4:00/5:00 zegar uruchamia automatyczną procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować ewentualną rozbieżność wskazania czasu. Jeśli próba synchronizacji się nie powiedzie (ikona masztu radiowego znikną z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o najbliższej pełnej godzinie. Ta procedura powtarza się automatycznie maksymalnie 5 razy.
- Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału **DCF**, nacisnąć przycisk „**SET/RCC**”. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, wyszukiwanie sygnału **DCF** zostanie zatrzymane (ikona masztu radiowego zniknie) i uruchomi się ponownie o najbliższej pełnej godzinie.
- Aby przerwać wyszukiwanie sygnału radiowego, gdy odbierany jest sygnał RC, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „**SET/RCC**”.

Uwagi:

- Migająca ikona masztu radiowego oznacza, że rozpoczął się odbiór sygnału **DCF**.
- Stałe wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został odebrany pomyślnie.
- Zalecamy minimalną odległość 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory i monitory komputerowe.
- Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w podziemiach) i w biurach. W takich okolicznościach umieścić system w pobliżu okna.

Ręczne ustawianie czasu

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SET/RCC**, aby uruchomić tryb konfiguracji:

- **24/12-HOUR**: 24-godz. będzie migać. Nacisnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby wybrać 24 lub 12-godzinny tryb wyświetlania czasu. Nacisnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **Time zone**: Wyświetlona zostanie strefa czasowa, a wybrana strefa czasowa będzie migać. Nacisnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić żądaną strefę czasową (zakres ustawień: od 0 do +12, od 0 do -12). +0 dla Niemiec, +1 dla Wielkiej Brytanii. Nacisnąć i zwolnić przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.

- **HOURS:** Cyfry godzin zaczną migać. Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić godzinę. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **MINUTES:** Minuty będą migać. Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić minuty. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **YEAR:** Rok będzie migać. Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić rok. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **MONTH:** Miesiąc będzie migać. Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić miesiąc. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **DATE:** Dzień będzie migać. Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby ustawić dzień. Dzień tygodnia zostanie ustawiony automatycznie po ustawieniu roku, miesiąca i dnia. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.
- **LANGUAGE:** Wskazanie GER zacznie migać (ustawienie domyślne: GER). Naciśnąć przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby wybrać język: GER, FRE, ITA, DUT, SPA, DAN, ENG. Naciśnąć przycisk **SET/RCC**, aby przejść dalej.

	Angielski	Niemiecki	Francuski	Włoski	Niderlandzki	Hiszpański	Duński
Dzień powszedni	ENG	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN
Poniedziałek	MON	MON	LUN	LUN	MAR	LUN	MAN
Wtorek	TUE	DIE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
Środa	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Czwartek	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
Piątek	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	ZAT	SAB	LOR
Niedziela	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

- **°C/°F:** Jednostka temperatury (°C) zacznie migać. Naciśnąć i zwolnić przycisk **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby wybrać °C lub °F. Naciśnąć i zwolnić przycisk **SET/RCC**, aby potwierdzić ustawienie.

Uwagi:

1. Jeżeli przez 20 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, tryb ustawień zakończy się i wróci do trybu wyświetlania na żywo, przedstawiając regulacje wprowadzone przez użytkownika przed upływem czasu
2. **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN:** Naciśnąć jeden raz, aby wyregulować o 1 jednostkę, przytrzymać, aby szybko przewijać regulację

Ustawianie alarmu

Naciśnąć i przytrzymać przycisk **ALARM**, aby uruchomić tryb konfiguracji:

- **Godzina alarmu** Godzina alarmu zacznie migać. Za pomocą przycisku **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN** ustawić godzinę. Naciśnąć i zwolnić przycisk **ALARM**, aby potwierdzić.
- **Minuty alarmu:** Minuty alarmu zaczną migać. Za pomocą przycisku **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN** ustawić minuty. Naciśnąć i zwolnić przycisk **ALARM**, aby potwierdzić. Naciśnąć przycisk **ALARM**, aby wyjść.

Uwagi:

1. Jeżeli przez 20 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, tryb ustawień zakończy się i wróci do trybu wyświetlania na żywo, przedstawiając regulacje wprowadzone przez użytkownika przed upływem czasu
2. **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN:** Naciśnąć jednokrotnie, aby zmienić ustawienie o 1 jednostkę, przytrzymać, aby szybko przewijać wartości

Aktywacja/wyłączenie alarmu

Jednokrotnie naciśnięcie przycisk **ALARM**. Wyświetlone zostanie wskazanie ALM. Użyć przycisku **+HEAT/DEW** lub **-MAX/MIN**, aby włączyć lub wyłączyć alarm

- **Ikonka alarmu:**  jest wyświetlana, jeżeli alarm jest aktywny, a gdy nie jest aktywny, nie jest wyświetlana


Funkcja drzemki

- Gdy wybrzmiewa alarm, nacisnąć przycisk **SNOOZE**, aby uruchomić tryb drzemki trwający 10 minut. Kiedy funkcja drzemki jest aktywna, ikona alarmu będzie migać.
- Aby wyłączyć alarm na cały dzień, nacisnąć dowolny przycisk (inny niż **SNOOZE**), gdy uruchomiony jest tryb drzemki. Ikona alarmu będzie nadal wyświetlana.

Uwaga: Dźwięk alarmu jest narastający. Kiedy rozlegnie się alarm, będzie trwał przez 2 minuty, a następnie całkowicie się wyłączy.

Prognoza pogody

Stacja wyświetla 1 z 6 prognoz pogody:

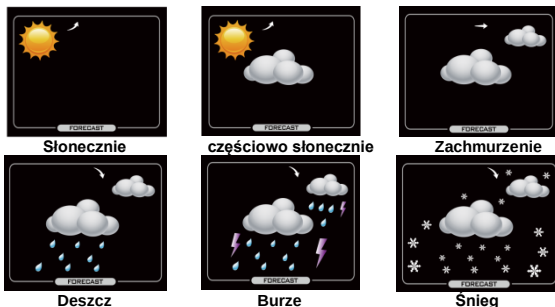

Kanały czujnika zewnętrznego

- Naciśnij przycisk **CHANNEL**, aby wyświetlić inne kanały: CH1 (kanał 1), CH2 (kanał 2), CH3 (kanał 3) oraz cykliczne przełączanie kanałów (każdy kolejny kanał wyświetlany jest przez chwilę)
- Przytrzymać przycisk **CHANNEL** przez 2 sekundy, aby wyszukać czujnik przypisany do danego kanału stacji. Czujnik musi mieć wybrany ten sam kanał (ustawienie wybiera się przełącznikiem znajdującym się na tylnej obudowie czujnika).
- Ikona sygnału radiowego będzie migać do momentu odebrania sygnału czujnika lub jeżeli sygnał nie zostanie odebrany w ciągu 3 minut.

Wartości HEAT oraz DEW (temperatura odczuwalna i punkt rosy)

- W zwykłym trybie wyświetlania nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby wyświetlić wartość temperatury odczuwalnej (HEAT).
- Ponownie nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby wyświetlić punkt rosy (DEW).
- Ponownie nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby powrócić do zwykłego trybu wyświetlania.

Uwagi:

- Wartość HEAT to tzw. temperatura odczuwalna (mierzona w cieniu z uwzględnieniem temperatury i wilgotności) umożliwiająca ostrzeżenie przed upałem: ekspozycja na pełne słońce może podwyższyć temperaturę odczuwalną nawet o 8°C.

Stopnie Celsjusza	Stopnie Fahrenheit a	Ostrzeżenie
27-32°C	80-90°F	<u>Uwaga:</u> przedłużona ekspozycja i aktywność może wywołać zmęczenie. Przedłużona aktywność może skutkować kurczami ciepłymi.

32-41°C	90-105°F	<u>Zachować ostrożność:</u> możliwe wystąpienie kurczów ciepłych i znużenia ciepłego. Przedłużona aktywność może skutkować udarem ciepłym.
41-54°C	105-130°F	<u>Niebezpieczeństwo:</u> duże prawdopodobieństwo wystąpienia kurczów ciepłych i znużenia ciepłego; ciągła aktywność może skutkować udarem ciepłym.
Powyżej 54°C	Powyżej 130°F	<u>Najwyższy stopień zagrożenia:</u> wystąpienie udaru ciepłego jest kwestią czasu.

Wartości MAX i MIN

- W zwykłym trybie wyświetlania nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyświetlić wartości maksymalne temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej.
- Ponownie nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyświetlić wartości minimalne temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej.
- Ponownie nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby powrócić do zwykłego trybu wyświetlania.

Uwagi:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **-/MAX/MIN** przez 2 sekundy, aby wykasować z pamięci wartości maksymalne i minimalne.
- Wartości maksymalne/minimalne zostaną wykasowane automatycznie każdego dnia o północy (0:00).
- Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do zwykłego trybu wyświetlania.

Włączenie/wyłączenie funkcji alertu temperatury HI/LO

- W zwykłym trybie wyświetlania nacisnąć przycisk **ALERT**. W obszarze wyświetlania warunków na zewnątrz zacznie migać wskazanie „HI”. Nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby włączyć alert wysokiej temperatury, nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyłączyć alert HI temperatury. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu temperatury na zewnątrz zacznie migać wskazanie LO. Nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby włączyć alert wysokiej temperatury lub nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyłączyć alert HI temperatury. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Jeżeli alert temperatury HI/LO jest wyłączony, na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie OFF. Na wyświetlaczu temperatury w pomieszczeniu zacznie migać wskazanie „HI”. Nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby włączyć alert wysokiej temperatury lub nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyłączyć alert HI temperatury. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu temperatury w pomieszczeniu zacznie migać wskazanie LO. Nacisnąć przycisk **+/HEAT/DEW**, aby włączyć alert wysokiej temperatury lub nacisnąć przycisk **-/MAX/MIN**, aby wyłączyć alert wysokiej temperatury. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.

Uwagi:

- Jeżeli alert HI/LO temperatury jest wyłączony, na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie OFF.

Ustawianie wartości alertu HI/LO temperatury

- Przytrzymać przycisk **ALERT** przez około 2 sekundy, aby uruchomić konfigurację wartości temperatury dla alertu. Na wyświetlaczu temperatury na zewnątrz zacznie migać wskazanie „HI”. Nacisnąć i zwolnić przycisk **+/HEAT/DEW** oraz **-/MAX/MIN**, aby zmienić wartość lub przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wartość ustawienia. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu temperatury na zewnątrz zacznie migać wskazanie „LO”. Nacisnąć i zwolnić przycisk **+/HEAT/DEW** oraz **-/MAX/MIN**, aby zmienić wartość lub przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wartość ustawienia. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu temperatury w pomieszczeniu zacznie migać wskazanie „HI”. Nacisnąć i zwolnić przycisk **+/HEAT/DEW** oraz **-/MAX/MIN**, aby zmienić wartość lub przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wartość ustawienia. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu temperatury w pomieszczeniu zacznie migać wskazanie „LO”. Nacisnąć i zwolnić przycisk **+/HEAT/DEW** oraz **-/MAX/MIN**, aby zmienić wartość lub przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wartość ustawienia. Nacisnąć przycisk **ALERT**, aby zakończyć konfigurację.

Podświetlenie

- Naciśnięcie przycisku **SNOOZE/LIGHT**, aby wybrać ustawienie podświetlenia: HI/LO/OFF (jasne/ciemne/wyłączone), które będzie aktywne po podłączeniu stacji do zasilacza.
- Naciśnięcie przycisku **SNOOZE/LIGHT**, aby włączyć podświetlenie na 10 sekund – gdy stacja działa na bateriach i nie jest podłączona do zasilacza.

Wskaźnik rozładowania baterii

- Ikona baterii w obszarze temperatury w pomieszczeniu oznacza konieczność wymiany baterii w stacji.
- Ikona baterii w obszarze temperatury na zewnątrz oznacza konieczność wymiany baterii w czujniku.

Niniejszym Technotrade oświadcza, że WS6442 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC. Kopię pełnej deklaracji zgodności można pobrać pod adresem:

www.technoline.de/doc/4029665064420

Specyfikacja

Odbiór radiowy

- Częstotliwość nadawcza: 433 MHz
- Maksymalna moc nadawcza: 8 dBm

Temperatura wewnętrzna

- Zakres mierzonych temperatur = 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
- Dokładność ± 1 stopień Celsjusza od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
- rozdzielczość = 0,1 stopnia Celsjusza
- Gdy temperatura przekroczy 50°C (122 °F), na LCD pojawi się wskazanie: HI
- jeżeli poniżej - 9,9°C (14°F), na ekranie LCD wyświetli się LO

Wilgotność wewnątrz

- zakres wilgotności roboczej =20% wilg. wzgl. do 95%
- Dokładność +/- 5% RH (przy 25°C, 30%RH do 80%RH)
- Dokładność +/- 8% RH (przy 25°C, 20%RH do 29%RH, 80%RH to 95%RH)
- rozdzielczość = 1 % wilg. wzgl.

Temperatura na zewnątrz

- Zakres mierzonych temperatur = -40°C do 60°C (-40°F do 140°F)
- Dokładność ± 1 stopień Celsjusza od 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
- Dokładność $\pm 1,5$ stopnia Celsjusza od -40°C do 0°C (-40°F do 32°F) i od 50°C do 60°C (122°F do 140°F)
- rozdzielczość = 0,1 stopnia Celsjusza
- Gdy temperatura przekroczy 60°C (140 °F), na LCD pojawi się wskazanie: HI.
- W temperaturze poniżej -40 C (-40 F) na wyświetlaczu LCD pojawi się LO.

Wilgotność na zewnątrz

- zakres wilgotności roboczej =20% wilg. wzgl. do 95%
- Dokładność +/- 5% RH (przy 25°C, 30%RH do 80%RH)
- Dokładność +/- 8% RH (przy 25°C, 20%RH do 30%RH-80%RH do 95%RH)
- rozdzielczość = 1 % wilg. wzgl.

Wpływ środowiska na odbiór

Stacja zawdzięcza dokładny odczyt czasu technologii bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, odbiór może być zakłócony następującymi czynnikami:

- duża odległość przekazu;
- góry i doliny znajdujące się w pobliżu;
- autostrada, kolej, porty lotnicze, kable wysokiego napięcia itd. znajdujące się w pobliżu;

- teren budowy znajdujący się w pobliżu;
- usytuowanie pomiędzy wysokimi budynkami;
- usytuowanie wewnątrz betonowych budynków;
- znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe;
- usytuowanie w poruszających się pojazdach.

Stację najlepiej jest ustawić w miejscu, gdzie uzyska ona najlepszy zasięg sygnału, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni czy urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności

- Stacja główna przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczenia, a czujnik zewnętrzny powinien być stosowany na zewnątrz.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno użytkować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymienić.
- Wymować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami domowymi, ponieważ mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Symbol ten oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania należy pozbyć się urządzeń elektrycznych oddzielnie od odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.