

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy.

Szczegóły techniczne

- Sześć przycisków: **MODE**, **+**, **-**, **HISTORY**, **CHANNEL**, **SNOOZE/LIGHT**.
- Zegar sterowany radiowo.
- Automatyczny odbiór sygnału czasu DCF77, umożliwiający wyświetlanie najbardziej dokładnego czasu.
- Automatyczne przełączanie z/na czas letni (czas letni/zimowy).
- Wyświetlacz czasu w formacie 12/24.
- +/-12 łącznie 24 regulowane strefy czasowe.
- Ciągły kalendarz wieczny do 2099.
- Wyświetlanie daty, miesiąca, dnia tygodnia.
- Wyświetlanie dnia tygodnia w 7 językach, tzn. niemieckim, angielskim, włoskim, francuskim, niderlandzki, hiszpańskim, duńskim.
- Wyświetlacz tygodni.
- Podwójny alarm z funkcją drzemki (5-minutowa przerwa alarmu).
- 5 rodzajów prognoz pogody: słonecznie, częściowo słonecznie, zachmurzenie, deszcz, burza, symbol pogody można wybrać ręcznie.
- Barometr, wartość w barach oraz dane ciśnienia powietrza z 12-godzinnej historii
- Ustawienie wysokości do obliczania ciśnienia powietrza
- Temperatura wewnątrz/na zewnątrz oraz wilgotność z tendencją
- Maks./min. temperatura i wilgotność
- Termometr mierzący zakres: wewnątrz od 0°C do +50°C, na zewnątrz -20°C~60°C.
- Wyświetlanie temperatury według wyboru w°C lub°F.
- Powiadomienie temperatury.
- Faza księżyca.
- Wschód i zachód słońca / wschód i zachód księżyca dla 176 miast.
- Wskaźnik rozładowania baterii.
- Dioda LED z niebieskim podświetleniem tła.
- Bateria: 2 x AA, LR6, 1.5V.

Czujnik zewnętrzny:

- Częstotliwość nadawcza: 433 MHz
- Maksymalna moc nadawcza: 8 dBm
- Bateria: 2 x AAA, LR3, 1.5V

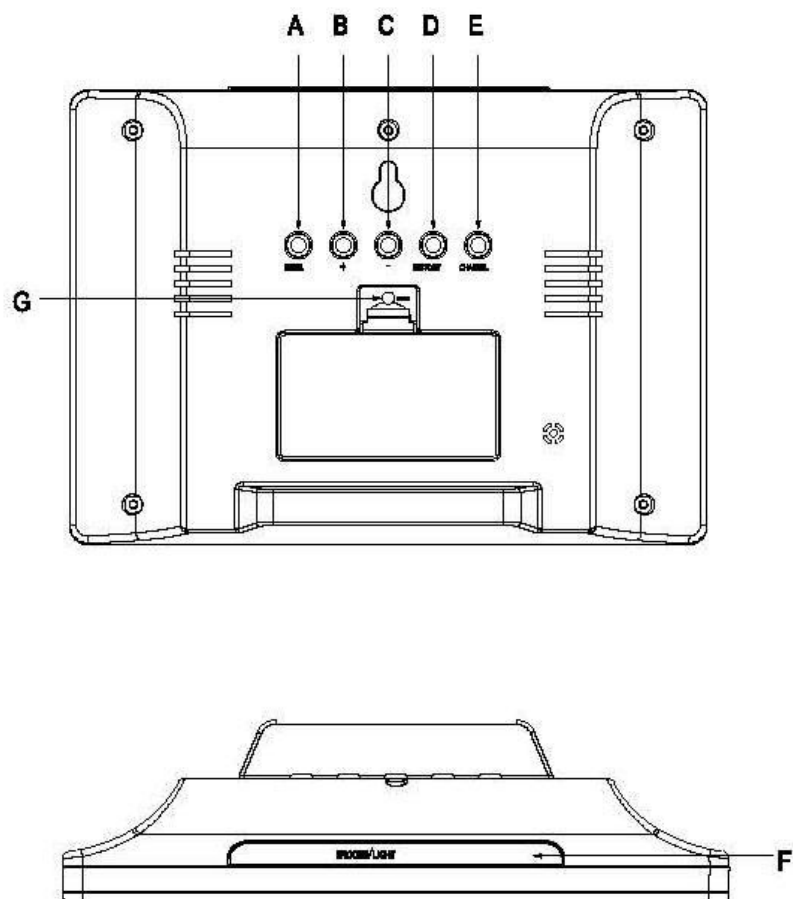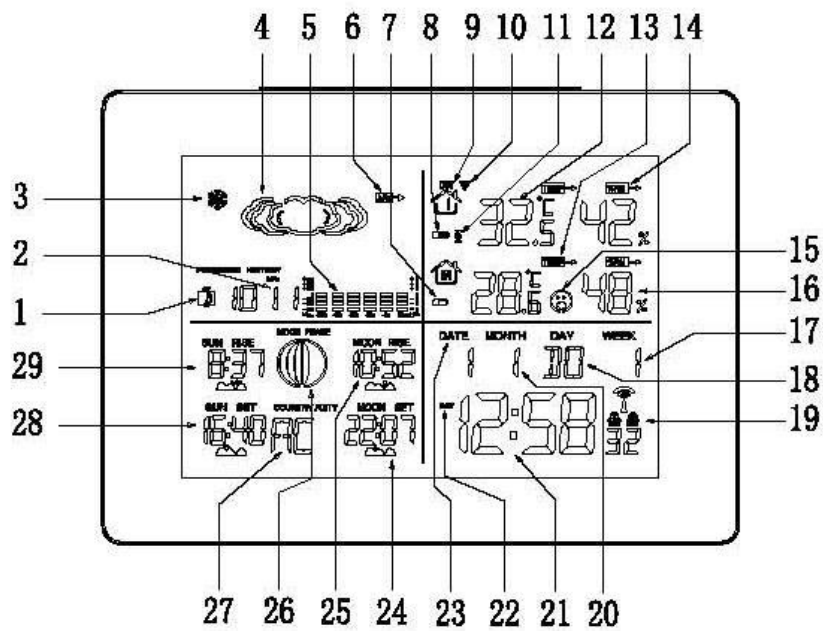

1. 12-godzinna historia ciśnienia
2. Dane ciśnienia powietrza
3. Mróz
4. Pogoda
5. Wartość ciśnienia powietrza w barach
6. Tendencja ciśnienia powietrza
7. Niski poziom baterii wewnątrz
8. Niskim poziom baterii na zewnątrz
9. Kanał
10. Symbol RF
11. Powiadomienie temperatury
12. Tendencja temperatury na zewnątrz
13. Tendencja temperatury wewnątrz
14. Tendencja wilgotności na zewnątrz
15. Śmieszek
16. Tendencja wilgotności wewnątrz
17. Tydzień
18. Dzień tygodnia
19. Alarm
20. Miesiąc
21. Czas
22. Czas letni
23. Data
24. Zachód księżyca
25. Wschód księżyca
26. Faza księżyca
27. Miasta
28. Zachód słońca
29. Wschód słońca

- A. TRYB
- B. W GÓRĘ
- C. W DÓŁ
- D. HISTORIA
- E. KANAŁ
- F. DRZEMKA/ŚWIATŁO
- G. RESETOWANIE

Rozpoczęcie działania

- Otworzyć komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Włożyć baterie do komory baterii. Przestrzegać pokazanej biegunowości.
- Wysokość miga, należy użyć „+”, „+”, aby ustawić wysokość położenia własnego, a następnie nacisnąć „HISTORY”, symbol pogody miga, należy użyć „+”, „-”, aby wybrać pogodę.
- Stacja łączy się teraz z czujnikiem zewnętrznym. Ten proces trwa około 3 minut. Następnie na wyświetlaczu pojawi się temperatura i wilgotność na zewnątrz, w razie błędu odbioru należy nacisnąć „CHANNEL” przez ponad 3 sekundy, aby odebrać ponownie.
- Automatyczny odbiór sygnału radiowego DCF zaczyna się po 3 minutach od odbioru na zewnątrz.
- Proces odbioru RCC trwa, migający symbol „radio tower” pojawia się w miejscu wyświetlania czasu w tym samym momencie.

- Po pomyślnym odebraniu sygnału radiowego na wyświetlaczu pojawi się symbol „radio tower” na stałe. Bez migania.

Jeśli ze względu na słaby odbiór nie ma możliwości odbioru automatycznego czasu RCC, należy wykonać poniższe kroki ręcznie.

Odbiór sygnału sterowanego radiowego

- Wyszukiwanie sygnału radiowego DCF rozpoczyna się automatycznie około 3 minuty po wymianie baterii. Sygnał „radio tower” miga.
- Nacisnąć „+” „-” przez ponad 3 sekundy, aby wejść lub wyjść z odbioru sygnału sterowanego radiowo.
- Zegar synchronizuje się z sygnałem radiowym DCF automatycznie, codziennie od godz. 1 do 3, aby poprawić ewentualne niezgodności czasu co godzinę. Jeśli synchronizacja nie powiodła się (symbol „radio tower” znika), następna próba synchronizacji odbywa się od godz. 4 do 5 aż do powodzenia. Proces ten jest powtarzany do godz. 5. Jeśli nadal się nie powiodł, odbiór dzienny zatrzyma się.

Informacje

- Migający symbol „radio tower” oznacza, że rozpoczął się odbiór sygnału radiowego DCF.
- Świecący ciągle symbol „radio tower” oznacza, że odbiór sygnału radiowego DCF był pomyślny.
- Należy zachować minimalną odległość 2,5 m od źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub monitory komputerów.
- Odbiór sygnału radiowego jest słabszy w pomieszczeniach ze ścianami betonowymi (np. w piwnicy) i w budynkach biurowych. W trudnych przypadkach należy ustawić zegar obok okna.
- W nocy jest mniej zakłóceń atmosferycznych. Odbiór sygnału radiowego jest z reguły możliwy w tym czasie. Jedna synchronizacja dziennie wystarcza, aby utrzymać dokładność wyświetlania czasu na poziomie 1 sekundy.

Wskazówka

Czas można regulować ręcznie, jeśli zegar nie może odebrać sygnału radiowego DCF (z powodu zakłóceń, dużej odległości do nadajnika, przeszkód takich jak góry, itd.) Od razu gdy odbiór sygnału radiowego będzie możliwy, zegar wyreguluje się automatycznie.

Zasięg nadajnika sygnału radiowego wynosi do 1500 km od Frankfurtu nad Menem.

Ręczne ustawianie czasu (najważniejsze jest zakończenie odbioru sygnału sterowanego radiowo po przytrzymaniu razem „+” i „-” przez 3 sekundy, jeśli symbol „wieży radiowej” miga przed ustawieniem)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**MODE**” przez 3 sekundy.
- Wyświetlacz roku miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać rok.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz miesiąca miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać miesiąc.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz daty miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać datę.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz strefy czasowej miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać strefę czasową (-12 do +12).

- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wybór języka wyświetlania dni tygodnia miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać język.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Tryb 12/24 godz. miga. Wybrać przyciskami „+” i „-”.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz godziny miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać godzinę.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz minut miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać minuty.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Kraj/miasto miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać miasto wschodu/zachodu słońca i wschodu/zachodu księżyca.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.

Informacja:

- Zegar automatycznie przechodzi z trybu ustawiania do trybu wyświetlania czasu, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Wyjaśnienie dotyczące strefy czasowej:
Można ręcznie regulować zegar do strefy czasowej kraju (do 1500 km od Frankfurtu nad Menem), **w której zegar odbiera sygnał DCF**, ale gdzie aktualny czas jest inny niż odbierany czas.
Jeśli na przykład czas w danym kraju jest późniejszy o 1 godzinę niż czas w Niemczech, należy ustawić wyświetlanie strefy czasowej na 01. Zegar jest teraz sterowany DCF, ale czas jest o jedną godzinę do przodu.

Ustawianie alarmu codziennego

- Nacisnąć „**MODE**”, aby przełączyć z wyświetlania czasu na wyświetlanie A1.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**MODE**” przez 3 sekundy, wyświetla się migający czas alarmu.
- Wyświetlacz godziny czasu alarmu miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać godzinę.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz minut czasu alarmu miga. Przyciskami „+” i „-” wybrać minutę.
- Nacisnąć „**MODE**”, aby potwierdzić.
- Następnie nacisnąć „**MODE**”, aby przełączyć z wyświetlania A1 na wyświetlanie A2.
- Takie same ustawienie jak dla A1.

Włączanie/wyłączanie codziennego alarmu

- Kiedy wyświetla się czas alarmu A1, należy nacisnąć „-”, aby aktywować alarm 1. Następnie pojawi się symbol alarmu.
- Nacisnąć „**MODE**” ponownie, aby anulować alarm.
- Kiedy wyświetla się czas alarmu A2, należy nacisnąć „-”, aby aktywować alarm 2. Następnie pojawi się symbol alarmu.
- Nacisnąć „**MODE**” ponownie, aby anulować alarm.
- A1 oznacza alarm od poniedziałku do piątku, A2 oznacza alarm od soboty do niedzieli.

Informacja:

- Zegar automatycznie przechodzi z trybu ustawiania do trybu czasu, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Alarm trwa 2 minuty, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, aby go zatrzymać.

Funkcja drzemki

Aby aktywować funkcję drzemki, należy postępować zgodnie z krokami poniżej.

- Nacisnąć przycisk „**SNOOZE/LIGHT**”, kiedy trwa alarm, aby aktywować funkcję drzemki.
- Jeśli funkcja drzemki jest aktywna, symbol alarmu miga.
- Alarm powtórzy się po 5 minutach.
- Funkcję drzemki można zatrzymać, naciskając dowolny przycisk.

Tryb godziny 12/24

Wyświetlacz czasu może być w trybie 12 (AM/PM) lub 24 godz.

Wyświetlanie temperatury °C/°F

Temperatura może być wyświetlana w °C lub °F. Nacisnąć przycisk „-”, aby przełączać tryby.

Wartość maks./min. dla temperatury i wilgotności wewnątrz/na zewnątrz

Nacisnąć „+”, aby wyświetlić maks./min. temperaturę i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz.

Ustawianie powiadomienia temperatury

- Nacisnąć „**Channel**”, aby wybrać kanał (CH1, CH2, CH3), jeśli w zasięgu znajduje się więcej niż jeden czujnik zewnętrzny.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „-” w obszarze na zewnątrz, wybrać ON/OFF, kiedy zacznie migać.
- Nacisnąć „**MODE**”, górny limit temperatury miga, przyciskami „+”, „-” ustawić maksymalną temperaturę powiadomienia.
- Nacisnąć „**MODE**”, dolny limit temperatury miga, przyciskami „+”, „-” ustawić minimalną temperaturę powiadomienia.
- Kiedy powiadomienie jest aktywne, pojawi się symbol powiadomienia.

Powiadomienie temperatury wł/wył

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „-”, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie temperatury.
- Powiadomienie włączone: Symbol powiadomienia temperatury pojawia się na wyświetlaczu.
- Powiadomienie wyłączone: Symbol powiadomienia temperatury gaśnie.

Informacje

- Powiadomienie temperatury można ustawić dla każdego kanału.
- Procesu ustawiania nie można ukończyć, jeśli wybrana temperatura maksymalna jest niższa niż wybrana temperatura minimalna.
- Wybrana temperatura minimalna musi wynosić co najmniej 1°C poniżej wybranej temperatury maksymalnej.

Wschód/zachód słońca i wschód/zachód księżyca

Będzie 176 miast dla wschodu/zachodu słońca i wschodu/zachodu księżyca

5 rodzajów prognoz pogody

Słonecznie

Lekkie
zachmurzenie

Zachmurzenie

Deszcz

Burza

Uwagi: ponieważ prognoza pogody dotyczy tylko **temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza**, czasami na wyświetlaczu wystąpią różnice względem aktualnej pogody.


Barometr, wartość w barach oraz dane historii dla ostatnich 12 godzin ciśnienia powietrza.

Ciśnienie powietrza może być podane w hPa i inHg. Ciśnienie powietrza w ciągu ostatnich 12 godzin można sprawdzić naciskając „**HISTORY**”.

Oświetlenie

Nacisnąć przycisk „**SNOOZE/LIGHT**”, aby aktywować oświetlenie wyświetlacza na 5 sekund.

Wyświetlacz fazy księżyca

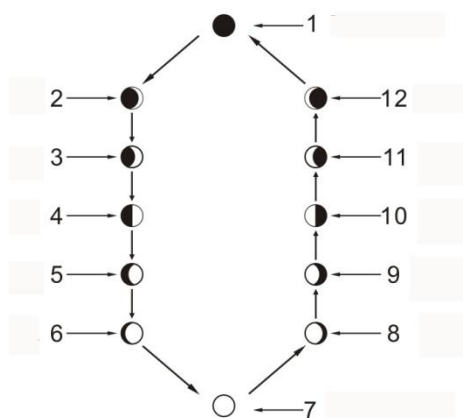

- 1: Nów
- 2: Powiększenie półksiężyca
- 3: Powiększenie 1/3
- 4: Pierwsza kwadra
- 5: Powiększenie 2/3
- 6: Powiększenie 5/6
- 7: Pełnia
- 8: Pomniejszenie 5/6
- 9: Pomniejszenie 2/3
- 10: Ostatnia kwadra
- 11: Pomniejszony półksiężyc
- 12: Pomniejszony półksiężyc

Wilgotność w mieszkaniu

Stacja pogodowa wykorzystuje zapisane dane do ustalenia wilgotności w mieszkaniu i wyświetla odpowiednie symbole.



komfortowo, sucho, wilgotno

Wyświetlacz niskiego poziomu baterii

Stacja pogodowa wyświetla symbol niskiego poziomu baterii, aby przypomnieć o konieczności wymiany baterii stacji pogodowej lub czujnika zewnętrznego.

- Wyświetlacz niskiego poziomu baterii stacji pogodowej: w zakresie wyświetlania warunków wewnątrz.
- Wyświetlacz niskiego poziomu baterii czujnika zewnętrznego: w zakresie wyświetlania warunków na zewnątrz.

Połączenie bezprzewodowe do czujnika zewnętrznego

- Nacisnąć przycisk „**CHANNEL**”, aby wybrać kanał. Na jednej stacji pogodowej można odczytać dane z maksymalnie 3 czujników.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**CHANNEL**” przez 3 sekundy, aby wyszukać czujnik zewnętrzny.
- Powtórzyć proces połączenia z czujnikiem zewnętrznym, aż dokładnie temperatury zewnętrznej i wilgotności dane są identyczne wyświetlaczu nadajnika na stacji pogodowej. Dopiero wtedy nadajnik i stacja pogody są zsynchronizowane.

Niniejszym Technotrade oświadcza, że WS6750 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC. Kopię pełnej deklaracji zgodności można pobrać pod adresem: www.technoline.de/doc/4029665067506

Środowiskowe efekty odbioru

Stacja pobiera dokładny czas za pomocą technologii bezprzewodowej. Tak jak we wszystkich urządzeniach bezprzewodowych, odbiór może być zakłócany przez następujące okoliczności:

- duża odległość przekazu
- góry i doliny poblizu
- bliskość autostrad, linii kolejowych, lotnisk, linii wysokiego napięcia, itd.
- bliskość budynków
- wzdłuż wysokich budynków
- wewnątrz betonowych budynków
- w pobliżu urządzeń elektrycznych (komputerów, telewizorów, itd.) i konstrukcji metalowych
- w poruszających się pojazdach

Stację należy ustawić w miejscu z optymalnym sygnałem, tzn. blisko okna i z dala od powierzchni metalowych lub urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań we wnętrzach..
- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.

- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnymi.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerować w wewnętrzne części urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowywać baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Możesz powrócić używanych baterii i akumulatorów do punktów dealerskich i zbiórki. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy urządzenia elektryczne



Ten symbol oznacza, że należy oddzielać urządzenia elektryczne od ogólnych odpadów domowych po zakończeniu ich żywotności. Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.

CITIES OR STATE DESIGNATION

No.	Country/Cities		Abb.	No.	Country/Cities		
1	Australia	Sydney	SYD	38	Germany	Rostock	HRO
2		Melbourne	MEL	39		Stralsund	HST
3		Hobart	HBA	40		Koeln	K
4		Adelaide	ADL	41		Kiel	KI
5		Perth	PER	42		Kassel	KS
6		Darwin	DRW	43		Leipzig	L
7		Canberra	CBR	44		Muenchen	M
8		Townsville	TSV	45		Magdeburg	MD
9		Alice Springs	ASP	46		Nuernberg	N
10		Cairns	CNS	47		Regensburg	R
11		Broome	BME	48		Stuttgart	S
12		Geraldton	GER	49		Saarbruecken	SB
13		Newcastle	NCL	50		Schwerin	SN
14		Rockhampton	ROK	51	Danmark	Alborg	ALB
15		Mackay	MKY	52		Arhus	ARH
16		Carnavon	CAR	53		Copenhagen	CPH
17		Esperance	EPR	54		Odense	ODE
18		Albany	ALB	55	Spain	Alicante	ALI
19		Mt. Gambier	MGM	56		Andorra	AND
20		Warrnambool	WMB	57		Badajoz	BAD
21		Albury	AL	58		Barcelona	BAR
22		Brisbane	BRS	59		Bilbao	BIL
23	New Zealand	Auckland	AKL	60		Cadiz	CAD
24		Wellington	WLG	61		Cordoba	COR
25		Christchurch	CHC	62		Ibiza	IBZ
26		Dunedin	DUD	63		La Coruna	LCO
27	Germany	Aachen	AC	64		Leon	LEO
28		Berlin	B	65		Las Palmas	LPA
29		Dusseldorf	D	66		Madrid	MAD
30		Dresden	DD	67		Malaga	MAL
31		Erfurt	EF	68		palma de mallorca	LPM
32		Frankfurt	F	69		Salamanca	SAL
33		Flensburg	FL	70		Sevilla	SEV
34		Freiburg	FR	71		Valencia	VAL
35		Hannover	H	72		Zaragoza	ZAR
36		Bremen	HB	73	France	Besancon	BES
37		Hamburg	HH	74		Biarritz	BIA

No.	Country/Cities		Abb.	No.	Country/Cities		
75	France	Bordeaux	BOR	113	Italy	Messina	MES
76		Brest	BRE	114		Milano	MIL
77	French	Cherbourg	CHE	115		Napoli	NAP
78		Clermferrand	CMF	116		Palermo	PAL
79		Lyon	LYO	117		Parma	PAR
80		Marseille	MAR	118		Perugia	PER
81		Monaco	MCO	119		Rome	ROM
82		Metz	MET	120		Torino	TOR
83		Nantes	NAN	121		Trieste	TRI
84		Nice	NIC	122		Venezia	VEN
85		Orleans	ORL	123		Verona	VER
86		Paris	PAR	124		Ventimiglia	VTG
87		Perpignan	PER	125	Ireland	Dublin	DUB
88		Lille	LIL	126	Luxembourg	Luxemburg	LUX
89	Rouen	ROU	127	Norway	Bergen	BGN	
90	Strasbourg	STR	128		Oslo	OSL	
91	Finland	Toulouse	TOU	129	Stavanger	STA	
92		Helsinki	HEL	130	Amsterdam	AMS	
93	England	Aberdeen	ABD	131	Arnhem	ARN	
94		Belfast	BEL	132	Eindhoven	EIN	
95		Birmingham	BIR	133	Enschede	ENS	
96		Bristol	BRI	134	Groningen	GRO	
97		Edinburgh	EDH	135	Den haag	HAA	
98		Glasgow	GLW	136	Rotterdam	ROT	
99		London	LON	137	Portugal	Evora	AVO
100		Manchester	MAN	138		Coimbra	COI
101	Plymouth	PLY	139	Faro		FAR	
102	Hungary	Budapest	BUD	140		Leiria	LEI
103	Croatia	Zagreb	ZAG	141		Lisbon	LIS
104	Italy	Ancona	ANC	142	Porto	POR	
105		Bari	BAI	143	Poland	Gdansk	GDZ
106		Bologna	BOL	144		Krakow	KKW
107		Cagliari	CAG	145		Poznan	POZ
108		Catania	CAT	146		Szczecin	SCZ
109		Firenze	FIR	147		Warsaw	WAW
110		Foggia	FOG	148	Russia	St Petersburg	PET
111		Genova	GEN	149	Sweden	Goteborg	GOT
112	Lecce	LEC	150	Malmo		MLO	

No.	Country/Cities		Abb.
151	Sweden	Stockholm	STO
152	Slovakia	Bratislava	BRV
153		Ljubljana	LJU
154	Yugoslavia	Berigrade	BEO
155	Austria	Graz	GRZ
156		Innsbruck	INN
157		Linz	LNZ
158		Salzburg	SLZ
159		Vienna	VIE
160	Belgium	Antwerp	ANT
161		Brugge	BRG
162		Brussels	BRU
163		Charleroi	CHA
164		Liege	LIE
165	Switzerland	Basel	BAS
166		Bern	BER
167		Chur	CHR
168		Geneva	GNV
169		Locarno	LOC
170		Lucerne	LUC
171		St Moritz	MOR
172		St Gallen	SEL
173		Sion	SIO
174		Vaduz	VDZ
175		Zurich	ZUR
176	Czech	Prague	PRG