


WS6767 – instrukcja obsługi

Przegląd:

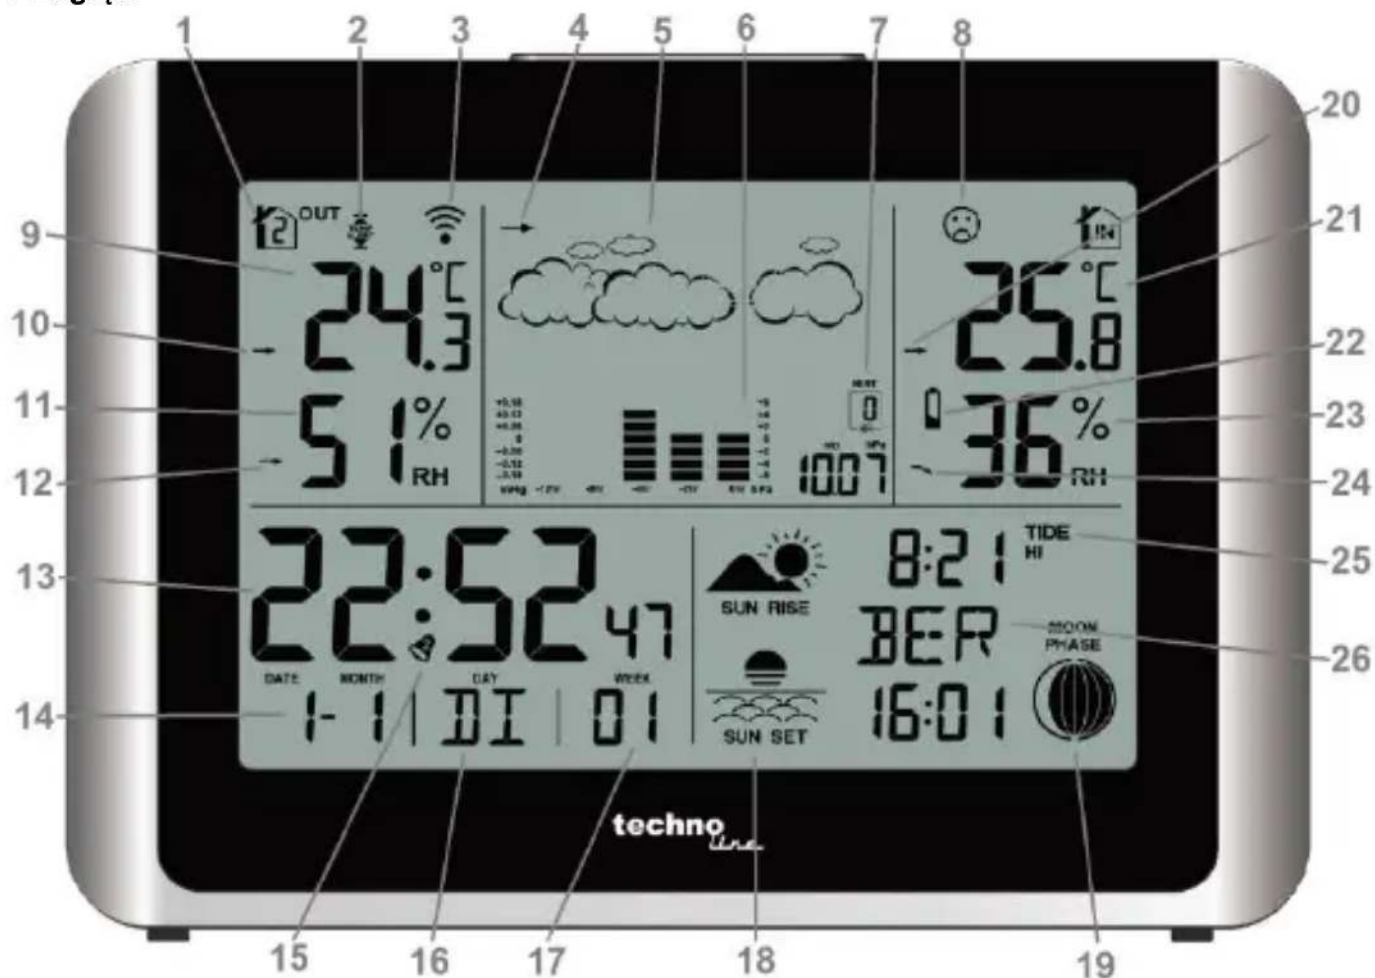

- | | |
|---|--|
| 1 - Ikona kanału zewnętrznego | 2 - Ikona alertu temperatury |
| 3 - Ikona odbioru sygnału z czujnika | 4 - Ikona tendencji pogody |
| 5 - Symbol prognozy pogody | 6 - Wykres słupkowy zarejestrowanego ciśnienia |
| 7 - Wskazania ciśnienia atmosferycznego | 8 - Wskaźnik komfortu warunków |
| 9 - Temperatura na zewnątrz | 10 - Tendencja temperatury na zewnątrz |
| 11 - Wilgotność na zewnątrz | 12 - Tendencja wilgotności na zewnątrz |
| 13 - Godzina | 14 - Data i miesiąc |
| 15 - Ikona alarmu | 16 - Dzień tygodnia |
| 17 - Tydzień kalendarzowy | 18 - Wyświetlanie wschodu i zachodu słońca |
| 19 - Faza księżyca | 20 - Tendencja temperatury wewnątrz |
| 21 - Temperatura wewnętrzna | 22 - Wskaźnik rozładowania baterii |
| 23 - Wilgotność wewnątrz | 24 - Tendencja wilgotności wewnątrz |
| 25 - Ikona pływów | 26 - Oznaczenie ustawionej lokalizacji |

Właściwości:

- Kalendarz (dzień/miesiąc/rok)
- Zegar sterowany radiowo DCF (obsługa czasu letniego)
- Tryb 24/12-godzinne wyświetlania czasu
- Pięć języków (niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański)
- Funkcja alarmu i drzemki
- Dni tygodnia


- Wybór °C/°F
- Faza księżyca
- Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu/na zewnątrz
- Trend temperatury i wilgotności w pomieszczeniu/na zewnątrz
- Wschód/zachód słońca
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii w stacji wewnętrznej/zewnętrznej
- Wskazanie komfortu warunków otoczenia
- Ustawianie strefy czasowej
- Numer tygodnia
- Wskazanie przyptywu/stanu pośredniego/odptywu
- Wykres słupkowy ciśnienia
- Stacja pogody
- Rekordy min./maks. temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
- Wybrany kanał
- Wybór lokalizacji
- Alarm temperatury
- Alert mrozu

Baterie:

Odbiornik (WS6767): 2 × AA

Czujnik (TX960-TH): 2 × AAA

Wyświetlacz Full LCD:

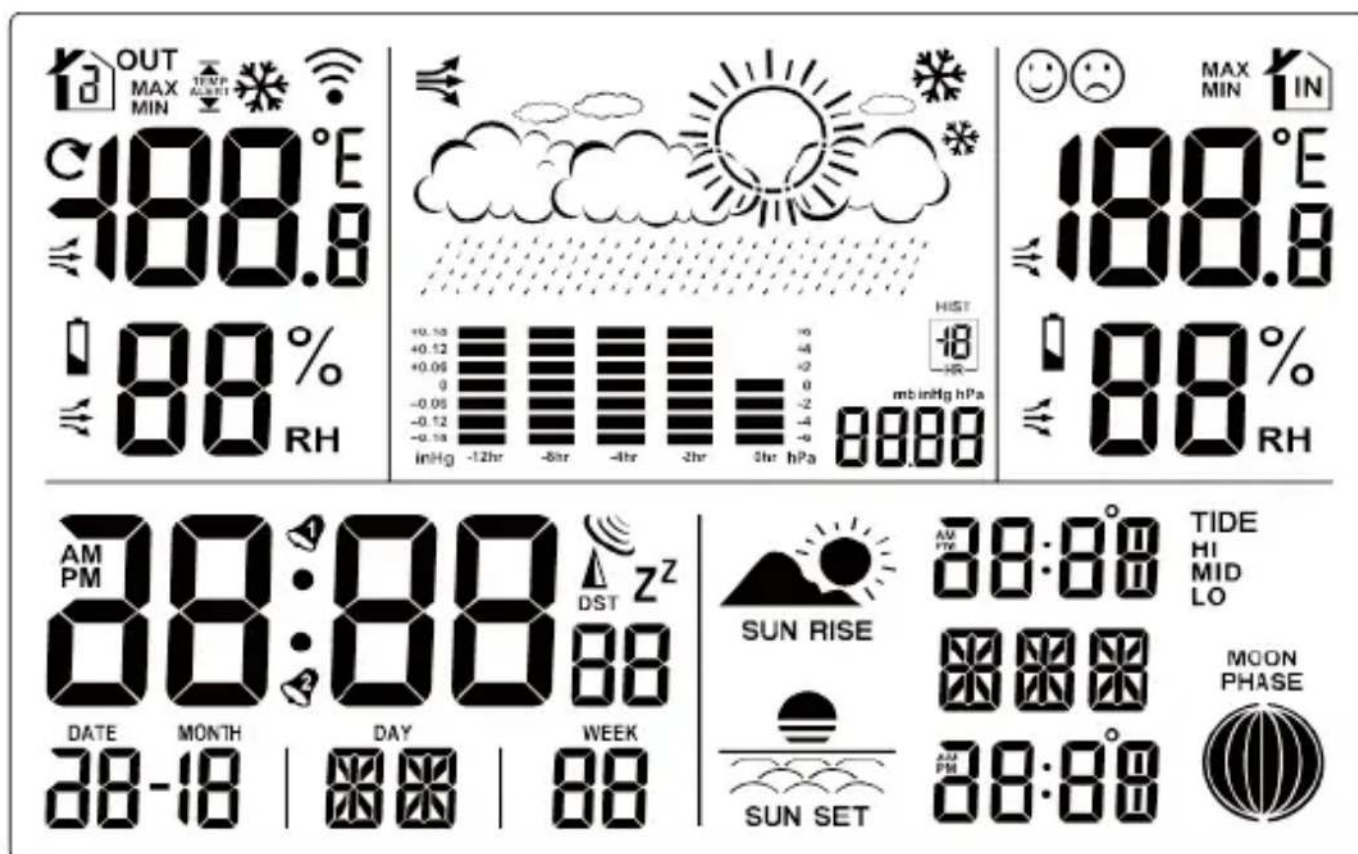

Szybka konfiguracja:


Krok 1 Otworzyć komorę baterii czujnika zewnętrznego. Umieścić 2 baterie AAA LR03 (nie stanowią wyposażenia) w czujniku TX960-TH. Należy zwrócić uwagę na poprawne umieszczenie baterii. Zamknąć komorę baterii czujnika zewnętrznego.

Krok 2 Otworzyć komorę baterii stacji pogody. Umieścić 2 baterie AA LR06 (nie stanowią wyposażenia) w stacji pogody. Należy zwrócić uwagę na poprawne umieszczenie baterii. Podczas transmisji miga czerwona dioda. Zamknąć komorę baterii stacji pogody.

Resetowanie Jeżeli po 3 minutach nie pojawią się dane temperatury i wilgotności na zewnątrz, należy wyjąć baterie ze stacji i czujnika zewnętrznego na 15 minut, a następnie wykonać krok 1 opisany powyżej.

Zasilanie włączone:

1. Przez 3 sekundy wyświetlane będą wszystkie segmenty.
2. Stacja rozpocznie wyszukiwanie czujnika bezprzewodowego w pasmie 433 MHz.
3. Jeżeli po 3 minutach temperatura zewnętrzna nie zostanie wyświetlona, należy przytrzymać przycisk „CH” urządzenia głównego, aby wyszukać sygnał czujnika zewnętrznego. Następnie należy nacisnąć przycisk „TX” na czujniku, aby wysłać sygnał. Jeżeli temperatura zewnętrzna nadal nie jest odbierana, należy wyjąć baterie z nadajnika i powrócić do kroku 1 konfiguracji.

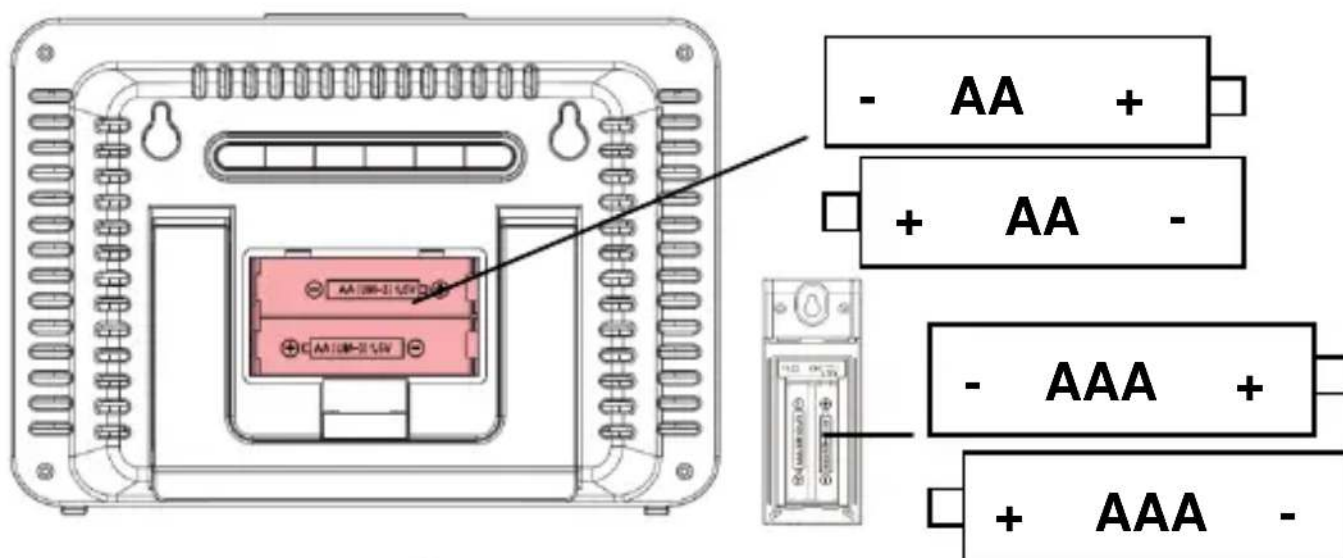

Odbiór sygnału z czujnika



- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „CH”, aby wyszukać czujnik.
- Ikona siły sygnału będzie migać przez 3 minuty, do momentu odebrania sygnału z czujnika.

Ikona sygnału radiowego:



Dodawanie dodatkowych czujników:

1. Upewnić się, że na stacji pogodowej wyświetla się kanał 2 lub 3. Nacisnąć przycisk „CH”, aby zmienić kanał stacji pogody.
2. Należy się upewnić, że wybrany został kanał czujnika 2 lub 3.
3. Pozwoli to zapewnić zgodność numeru czujnika z kanałem stacji pogody. Następnie należy otworzyć komorę baterii, znajdującą się z tyłu czujnika, i umieścić w niej 2 nowe baterie alkaliczne AAA. Założyć pokrywę baterii.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „CH” przez 3 sekundy i stacja pogodowa odbierze sygnał danych z przekaźnika zewnętrznego za kilka sekund.
5. Ustawić przekaźnik zewnętrzny w miejscu suchym i zacienionym, kiedy stacja pogodowa odbierze dane z tego czujnika.

Uwaga:

Jeżeli stacja jest wykorzystywana z 2 lub 3 nadajnikami, należy krótko nacisnąć przycisk „CH”, aby wyświetlić kanał 1/2/3 lub ustawić cykliczne przewijanie wskazań z czujników. W trybie wyświetlania cyklicznego kanał zmieniany jest co 5 sekund.

Usuwanie czujników/resetowanie kanałów:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „CH” przez 3 sekundy, aby zresetować aktualnie rejestrowany kanał.

Przyciski

MODE HISTORY + - CITY CH SNOOZE



Ikona odbioru sygnału DCF , oznaczająca odbiór pełnej mocy sygnału, pojawi się na ekranie po odebraniu czasu zegara atomowego.

- W zwykłym trybie wyświetlania należy równocześnie nacisnąć przycisk „+” oraz „-”, aby rozpocząć wyszukiwanie sygnału DCF.
- Po odebraniu przez stację sygnału DCF wyświetlana będzie ikona wieży.
- Ikona wieży nie wyświetla się. Tym razem stacja nie była w stanie odebrać sygnału.
- Aby uzyskać silniejszy sygnał, należy przestawić stację w inne miejsce i odczekać do kolejnego dnia (sygnał odbierany jest automatycznie codziennie o godzinie: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00). Jeżeli sygnał DCF zostanie odebrany podczas automatycznego wyszukiwania, kolejne wyszukiwania sygnału (np. o godzinie 3:00, 4:00, 5:00) nie będą wykonywane.
- Gdy urządzenie odbiera czas letni, wyświetlana jest ikona „DST”.
- Jeżeli nie ma sygnału lub występują za duże zakłócenia, odbiornik będzie włączony przez 2 minuty.
- Jeżeli sygnał jest dobry, może zostać odebrany za około 2-3 minuty.
- Jeżeli sygnał jest słaby, wyszukiwanie sygnału może potrwać do 10 minut.
- Aby przerwać wyszukiwanie sygnału DCF, należy w zwykłym trybie wyświetlania równocześnie przytrzymać przyciski „+” i „-” lub przycisk „CH”.

Ustawienia

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień
2. Wskazanie 24 HR zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać 24/12-godzinny format godzin. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
3. Wskazanie °C zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać jednostkę temperatury: °C/°F. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
4. Wskazanie HPA zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać jednostkę ciśnienia: HPA/InHg. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
5. Wskazanie 00 zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać strefę czasową. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować. Na przykład, wartość 00 oznacza Niemcy, a wartość -01 Wielką Brytanię.
6. Wskazanie 0 zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać godzinę. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
7. Wskazanie 00 zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać minuty. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
8. Wskazanie roku zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać rok. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
9. Wskazanie miesiąca zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać miesiąc. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
10. Wskazanie daty zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać datę. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
11. Wskazanie języka zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać język. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.

	NIEMIECKI	POLSKI	WŁOSKI	FRANCUSKI	HISZPAŃSKI
DZIEŃ	GE	EN	IT	FR	SP
PN	MO	MO	LU	LU	LU
WT	DI	TU	MA	MA	MA
ŚR	MI	WE	ME	ME	MI
CZ	DO	TH	GI	JE	JU
PT	FR	FR	VE	VE	VI
SB	SA	SA	SA	SA	SA
ND	SO	SU	DO	DI	DO

Uwaga:

- Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień wygaśnie i zostanie przełączony na zwykły tryb wyświetlania.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisków +/- zmienia wartość o 1 jednostkę, przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie przewijanie wartości.
- Pływy/fazy księżyca/godzina wschodu i zachodu słońca będą zmieniały się wraz z rokiem/miesiącem/datą.
- Fazy księżyca, pływy, numer tygodnia będą zmieniały się wraz z datą/miesiącem/rokiem.

Włączenie i wyłączenie budzika

1. W zwykłym trybie wyświetlania należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „MODE”, aby wyświetlić na LCD wskazanie budzika 1.
2. Nacisnąć przycisk „+”, aby włączyć/wyłączyć budzik 1. Po włączeniu funkcji budzika na ekranie wyświetlana jest ikona budzika .
3. W zwykłym trybie wyświetlania należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „MODE”, aby wyświetlić na LCD wskazanie budzika 2.
4. Nacisnąć przycisk „+”, aby włączyć/wyłączyć budzik 2. Po włączeniu funkcji budzika na ekranie wyświetlana jest ikona budzika .

Ustawianie alarmu:

1. W trybie alarmu przytrzymać przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby przejść do trybu konfiguracji budzika.
2. Wskazanie 0 zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać godzinę budzenia. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i kontynuować.
3. Wskazanie 00 zacznie migać. Nacisnąć „+” lub „-”, aby wybrać minuty budzenia. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić i powrócić do zwykłego trybu wyświetlania.



Uwaga:

- Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień wygaśnie i zostanie przełączony na zwykły tryb wyświetlania.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisków +/- zmienia wartość o 1 jednostkę, przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie przewijanie wartości.

Funkcja drzemki:

- Gdy wybrzmiewa alarm, nacisnąć przycisk „SNOOZE”, aby uruchomić tryb drzemki trwający 5 minut. Gdy aktywny jest tryb drzemki, ikona budzika  i drzemki  migają.
- Aby wyłączyć tryb drzemki, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż „SNOOZE”. Ikona drzemki  zniknie.
- Jeżeli dla budzika 1 i budzika 2 wybrano ten sam czas, domyślnym budzikiem jest budzik 2.

Wybór miejsca użytkowania

- Nacisnąć przycisk „CITY”, wskazanie lokalizacji (BER) zacznie migać.
- Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby wybrać lokalizację. Współrzędne geograficzne zostaną zmienione zgodnie z wybranym miastem.
- Nacisnąć przycisk „CITY”, aby potwierdzić i powrócić do trybu zwykłego. Jeżeli skrót lokalizacji nie pojawi się na wyświetlaczu, można wprowadzić lokalizację zdefiniowaną przez użytkownika (patrz „Ręczny wybór lokalizacji”).

Ręczny wybór miejsca użytkowania

1. W zwykłym trybie wyświetlania należy przytrzymać przycisk „CITY” przez 3 sekundy, a następnie

- nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby wybrać pierwszą literę nazwy lokalizacji.
2. Nacisnąć przycisk „CITY”, aby potwierdzić i wybrać 2. i 3. literę nazwy lokalizacji.
 3. Pojawi się wskazanie GMT, strefa czasowa zacznie migać. Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby wprowadzić różnicę czasu w strefie użytkowania stacji pogody względem czasu GMT. Nacisnąć przycisk „CITY”, aby potwierdzić.
 4. Wskazanie długości geograficznej zacznie migać. Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby ustawić długość geograficzną lokalizacji, w której użytkowana jest stacja pogody. Nacisnąć przycisk „CITY”, aby potwierdzić.
 5. Wskazanie szerokości geograficznej zacznie migać. Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby ustawić szerokość geograficzną lokalizacji, w której użytkowana jest stacja pogody. Nacisnąć przycisk „CITY”, aby potwierdzić i powrócić do trybu zwykłego.

Uwaga:

- Jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ustawienia zostaną zapisane automatycznie
- Jednokrotne naciśnięcie przycisków +/- zmienia wartość o 1 jednostkę, przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie przewijanie wartości.
- Pływy/fazy księżyca/godzina wschodu i zachodu słońca będą zmieniały się wraz z lokalizacją.
- Fazy księżyca, pływy, numer tygodnia będą zmieniały się wraz z lokalizacją.
- Po ustawieniu lokalizacji urządzenie będzie wskazywać godzinę wschodu i zachodu słońca dla tej lokalizacji.

Lista miast:

Niemcy	(DE)	Zagrzeb	ZAG
Berlin	BER	Czechy	(CZ)
Brema	BRE	Brno	BRN
Kolonia	KOE	Praga	PRG
Dortmund	DOR	Duński	(DK)
Drezno	DRE	Aalborg	ALB
Düsseldorf	DUS	Kopenhaga	KOB
Erfurt	ERF	Odense	ODE
Frankfurt	FRA	Finlandia	(FI)
Freiburg	FRE	Helsinki	HEL
Hamburg	HAM	Francja	(FR)
Hanower	HAN	Ajaccio	AJA
Hof	HOF	Biarritz	BIA
Kaiserslautern	KAI	Bordeaux	BOR

Kassel	KAS	Brest	BRE
Kilonia	KIE	Cherbourg-Octeville	CHE
Lipsk	LEI	Clermont-Ferrand	CMF
Magdeburg	MAG	Dijon	DIJ
Monachium	MUN	Lille	LIL
Norymberga	NUR	Lyon	LYO
Osnabrück	OSN	Marsylia	MRS
Passau	PAS	Metz	MET
Ratyzbona	REG	Nantes	NAN
Rostock	ROS	Nicea	NIC
Saarbrücken	SAA	Orlean	ORL
Stuttgart	STU	Paryż	PAR
Ulm	ULM	Perpignan	PER
Würzburg	WUR	Rouen	ROU
Australia	(AU)	Strasburg	STR
Canberra	CBR	Tuluza	TOU
Melbourne	MEL	Grecja	(GR)
Sydney	SYD	Ateny	AHN
Austria	(AT)	Węgry	(HU)
Bregencja	BRE	Budapeszt	BUD
Graz	GRZ	Irlandia	(IE)
Innsbruck	INN	Dublin	DUB
Linz	LNZ	Włochy	(IT)

Salzburg	SLZ	Ancona	ANC
Wiedeń	WIE	Bari	BAR
Villach	VIL	Bolzano	BOZ
Wels	WEL	Cagliari	CAG
Belgia	(BE)	Florencja	FIR
Antwerpia	ANT	Foggia	FOG
Brugia	BRG	Genua	GEN
Bruksela	BRU	Lecce	LEC
Libramont	LIB	Messina	MES
Liege	LIE	Mediolan	MIL
Bośnia i Hercegowina	(BA)	Neapol	NAP
Sarajewo	SAR	Palermo	PAL
Chorwacja	(HR)	Parma	PAR
Split	SPL	Perugia	PER
Rzym	ROM	La Coruña	LCO
San Remo	SRE	Las Palmas	LPA
Triest	TRI	Leon	LEO
Turyń	TOR	Madryt	MAD
Wenecja	VEN	Malaga	MAL
Werona	VER	Palma de Mallorca	PAL
Liechtenstein	(LI)	Salamanca	SAL
Vaduz	VDZ	Sewilla	SEV
Luksemburg	(LU)	Walencja	VAL

Luksemburg	LUX	Saragossa	ZAR
Monako	(MC)	Szwecja	(SE)
Monte Carlo	MCM	Goeteborg	GOT
Holandia	(NL)	Karlstad	KAR
Amsterdam	AMS	Sztokholm	STO
Arnhem	ARN	Szwajcaria	(CH)
Eindhoven	EIN	Bazylea	BAS
Groningen	GRO	Berno	BRN
Rotterdam	ROT	Chur	CHU
Haga	DHA	Genewa	GEN
Nowa Zelandia	(NZ)	Lucerna	LUC
Wellington	WLG	Lugano	LUG
Norwegia	(NO)	Sion	SIO
Bergen	BGN	St. Gallen	SGL
Lillehammer	LIL	Zurych	ZUR
Oslo	OSL	Wielka Brytania	(GB)
Polska	(PL)	Aberdeen	ABD
Kraków	KRA	Belfast	BEL
Gdańsk	GDA	Birmingham	BIR
Poznań	POZ	Cardiff	CAR
Warszawa	WAR	Glasgow	GLW
Portugalia	(PT)	Londyn	LON
Faro	FAR	Manchester	MAN

Lizbona	LIS	Newcastle upon Tyne	NEC
Porto	POR	Plymouth	PLY
Federacja Rosyjska	(RU)	Stany Zjednoczone	(US)
St. Petersburg	PET	Los Angeles	LAX
Serbia	(RS)	Nowy Jork	NYC
Belgrad	BEO	Waszyngton	WAS
Słowacja	(SK)	Litwa	(LT)
Bratysława	BRV	Wilno	VNO
Koszyce	KOS	Bułgaria	(BG)
Słowenia	(SI)	Sofia	SOF
Lublana	LUB	Rumunia	(RO)
Hiszpania	(ES)	Bukareszt	BUH
Alicante	ALI	Cypr	(CY)
Andora	AND	Nikozja	NIC
Badajoz	BAD	Irlandia Północna	(NI)
Barcelona	BAR	Belfast	BFS
Bilbao	BIL		
Cordoba	COR		
Eivissa Ibiza	IBZ		

Wskazanie komfortu warunków otoczenia w pomieszczeniu

Gdy temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie od 20°C do 28°C, a wilgotność mieści się w

zakresie od 40% do 70%, na LCD wyświetlana jest ikona uśmiechniętej twarzy.



Gdy temperatura w pomieszczeniu nie mieści się w zakresie od 20°C do 28°C, a wilgotność nie mieści

się w zakresie od 40% do 70%, na LCD wyświetlana jest ikona smutnej twarzy.



Ostrzeżenie o temperaturze i mrozie

1. W zwykłym trybie nacisnąć przycisk „-” jeden raz, aby włączyć ostrzeżenia dotyczące temperatury na zewnątrz; nacisnąć dwa razy, aby włączyć ostrzeżenie o mrozie (od $-1,0^{\circ}\text{C}$ do $+2,9^{\circ}\text{C}$); nacisnąć trzeci raz, aby włączyć ostrzeżenia o temperaturze i mrozie; nacisnąć czwarty raz, aby wyłączyć ostrzeżenia.
2. W zwykłym trybie przytrzymać przycisk „-” przez 3 sekundy. Temperatura maksymalna ($+70^{\circ}\text{C}$) zacznie migać. Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartości. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić.
3. Temperatura minimalna (-50°C) zacznie migać. Nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby ustawić wartości. Nacisnąć przycisk „MODE”, aby potwierdzić.
4. Ustawiając wartości temperatury, należy nacisnąć „CH”, aby ustawić wartość ostrzeżenia o temperaturze dla każdego kanału.

Uwaga:

- Jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ustawienia zostaną zapisane automatycznie.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisków +/- zmienia wartość o 1 jednostkę, przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie przewijanie wartości.


Rekordy min./maks.

- W zwykłym trybie nacisnąć przycisk „+” jeden raz, aby wyświetlić wartość maks. temperatury i wilgotności na zewnątrz/wewnątrz; nacisnąć dwa razy, aby wyświetlić wartość min. temperatury i wilgotności na zewnątrz/wewnątrz; nacisnąć trzeci raz, aby wyświetlić aktualną wartość temperatury i wilgotności na zewnątrz/wewnątrz.
- W zwykłym trybie przytrzymać przycisk „+” przez 3 sekundy, aby zresetować wartości min./maks.

Wskaźniki trendu temperatury i wilgotności

Wskaźniki trendu temperatury (1°C) są aktualizowane po każdej zmianie temperatury.

- W ciągu ostatniej godziny wzrosła temperatura lub wilgotność.
- W ciągu ostatniej godziny temperatura ani wilgotność nie zmieniły się.
- W ciągu ostatniej godziny spadła temperatura lub wilgotność.

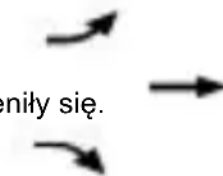

Ikony prognozy

1. Stacja pogody wyświetla jedną z 5 poniższych ikon prognozy w oparciu o ciśnienie atmosferyczne.
2. Ikona deszczu ze śniegiem będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C , a zapowiadany będzie deszcz lub burze.



Słonecznie



Przejaśnienia



Zachmurzenie



Deszcz

Wskaźniki tendencji prognozy

Rosnące ciśnienie: pogoda powinna się poprawić

Brak zmiany ciśnienia: pogoda nie zmieni się

Ciśnienie spada: pogoda może się pogorszyć



Wykres historii ciśnienia atmosferycznego

1. Wykres słupkowy wyświetla wartości ciśnienia atmosferycznego (w hPa) zarejestrowane w ciągu ostatnich 12 godzin.
2. Na osi poziomej wyświetlane są wartości sprzed 12, 8, 4, 2 i 0 godzin (wartość aktualna).
3. Oznaczenie „0h” na osi poziomej oznacza aktualną godzinę, a zatem aktualne ciśnienie powietrza.
4. Każda kreska na wykresie odpowiada wartości 2 hPa.
5. O każdej pełnej godzinie bieżące ciśnienie powietrza jest wykorzystywane jako podstawa do wyświetlania nowego wykresu słupkowego.
6. Trend ciśnienia powietrza można ocenić na podstawie wykresu słupkowego.
 - a. Jeżeli słupki rosną (wyższe słupki z prawej niż z lewej strony), ciśnienie powietrza rośnie, czyli można oczekiwać poprawy pogody.
 - b. Jeżeli słupki opadają (niższe słupki z prawej niż z lewej strony), ciśnienie powietrza spada, czyli można oczekiwać pogorszenia pogody.
- 7 - Wartości na wykresie są cały czas przewijane, aby zapobiec wypaleniu matrycy LCD.
- 8 - Aby wyświetlić rekordy ciśnienia, nacisnąć przycisk „HISTORY”.


Wskaźnik pływów

Tide Lo	→	Odpyw
Tide Mid	→	Średni poziom morza
Tide Hi	→	Przypływ

Faza księżyca

Stacja pogody automatycznie wyświetla fazę księżyca, wykorzystując jedną z 12 ikon:

Nów →

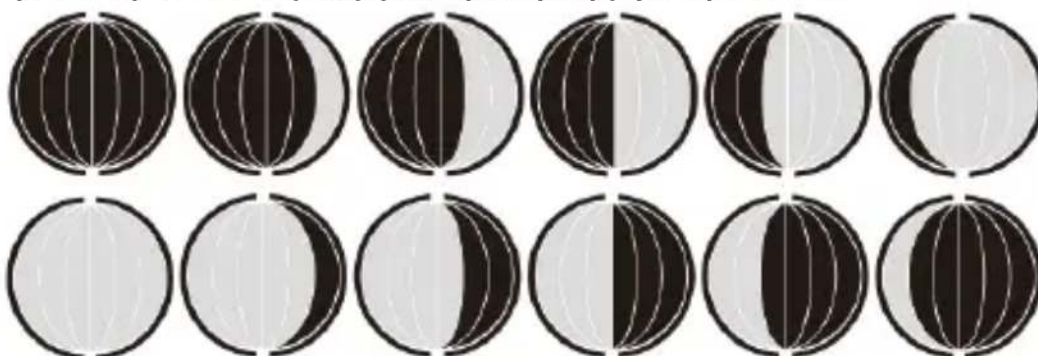

Pełnia →

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii:

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii wyświetlany jest, gdy znajdzie konieczność wymiany baterii w stacji pogody lub czujniku zewnętrznym.

- Ikona baterii obok wskazania wilgotności w pomieszczeniu – należy wymienić baterie w stacji.

- Ikona baterii obok wskazania wilgotności na zewnątrz – należy wymienić baterie w czujniku.

Specyfikacje:

Temperatura wewnątrz:

- Zakres mierzonych temperatur = 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
- Dokładność ± 1 stopień Celsjusza od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
- rozdzielczość = 0,1 stopnia Celsjusza
- Gdy wyższa niż 50°C, LCD wyświetli wskazanie: HH.H°C/°F
- Gdy niższa niż 0°C, LCD wyświetli wskazanie: LL.L°C/°F

Wilgotność wewnątrz:

- Zakres wilgotności względnej = 20 do 95%
- dokładność +/- 5% wilg. wzgl.
- rozdzielczość = 1 % wilg. wzgl.

Temperatura na zewnątrz:

- Zakres mierzonych temperatur = -50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
- dokładność ± 1 stopień Celsjusza od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
- Dokładność $\pm 1,5$ stopnia Celsjusza od -40°C do 0°C (-40°F do 32°F) i od 50°C do 60°C (122°F do 140°F)
- rozdzielczość = 0,1 stopnia Celsjusza
- Gdy wyższa niż 70°C, LCD wyświetli wskazanie: HH.H°C/°F
- Gdy niższa niż -50°C, LCD wyświetli wskazanie: LL.L°C/°F

Wilgotność na zewnątrz:

- zakres wilgotności roboczej = 20% wilg. wzgl. do 95%
- dokładność +/- 5% wilg. wzgl.
- rozdzielczość = 1 % wilg. wzgl.

Ustawienie standardowe:

- Godzina: 0:00
- 24 HR
- Kalendarz 01/01/2019
- Temperatura: °C
- Ikony prognozy pogody: częściowo słonecznie
- Jednostka ciśnienia: hPa
- Wyświetlanie dni tygodnia w języku niemieckim

Wpływ środowiska na odbiór

Stacja zawdzięcza dokładny odczyt czasu technologii bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, odbiór może być zakłócony następującymi czynnikami:

- duża odległość przekazu;
- góry i doliny znajdujące się w pobliżu;
- autostrada, kolej, porty lotnicze, kable wysokiego napięcia itd. znajdujące się w pobliżu;
- teren budowy znajdujący się w pobliżu;
- usytuowanie pomiędzy wysokimi budynkami;
- usytuowanie wewnątrz betonowych budynków;

- znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe;
- usytuowanie w poruszających się pojazdach.

Stację najlepiej jest ustawić w miejscu, gdzie uzyska ona najlepszy zasięg sygnału, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni czy urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności

- Stacja główna przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, a czujnik zewnętrzny powinien być stosowany na zewnątrz.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.

- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że użytkownik musi utylizować urządzenia elektryczne z dala od ogólnych odpadów domowych, kiedy osiągną one koniec okresu eksploatacji. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.