



Funkcje:

- ▶ Ręczne ustawianie czasu.
- ▶ Temperatura w stopniach °C lub °F.
- ▶ Wyświetlacz czasu 12/24.
- ▶ Wyświetlanie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej i MIN/MAKS temperatury wewnętrznej/zewnętrznej

Przegląd:

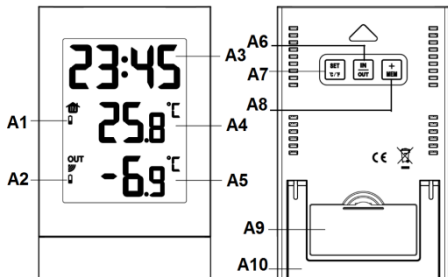

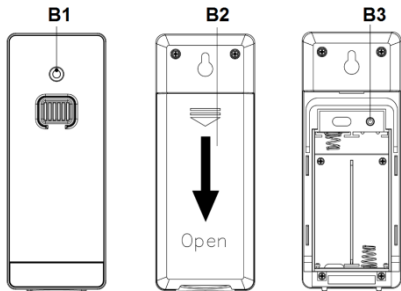

Główna stacja

A1: Wskaźnik słabej baterii stacji

A2: Wskaźnik niskiego poziomu naładowania
akumulatora czujnika

A3: Czas

A4: Temperatura wewnętrzna

A5: Temperatura zewnętrzna

A6: Przycisk "IN / OUT"

A7: Przycisk "SET / ° C / ° F"

A8: przycisk "+ / MEM"

A9: Komora baterii

A10: Podstawka

Nadajnik zewnętrzny

B1: Transmit wskazuje LED

B2: Komora baterii

B3: Przycisk resetowania

Rozpoczęcie działania:

- ▶ Otworzyć komorę baterii z tyłu zdalnego czujnika zewnętrznego i włożyć 2 baterie AA. Należy przy tym przestrzegać prawidłowej biegunowości. Przełącznik kanałów (obok przycisku "Reset") musi być

Instrukcja obsługi WS 9178

ustawiony na 1. Zamknąć komorę baterii.

- ▶ Otworzyć komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włożyć 2 baterie AAA. Należy przy tym przestrzegać prawidłowej biegunowości. Zamknąć komorę baterii.
- ▶ Po włożeniu baterii, na 3 sekundy zapalają się wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD.
- ▶ Stacja bazowa rozpocznie teraz łączenie się z czujnikiem zewnętrznym. Niniejsze działanie trwa około 3 minuty i jest wyświetlane poprzez miganie symbolu odbiorczej anteny radiowej w obszarze wyświetlacza „OUTDOOR” na odbiorniku.

Ręczne ustawianie czasu:

- ▶ Nacisnąć przycisk „**SET**” przez około 3

sekundy, aby zatwierdzić swoje ustawienie, wyświetlacz trybu godziny 12/24 zaczyna migać. Nacisnąć przycisk „+”, aby ustawić odpowiedni tryb godziny 12/24.

- ▶ Nacisnąć przycisk „**SET**”, aby potwierdzić swoje ustawienie, wyświetlacz godziny zaczyna migać. Nacisnąć przycisk „+”, aby ustawić odpowiednią godzinę.
- ▶ Ponownie nacisnąć przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić swoje ustawienie, wyświetlacz minut zaczyna migać. Nacisnąć przycisk „+”, aby ustawić odpowiednie minuty.
- ▶ Ponownie nacisnąć przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić swoje ustawienie i zakończyć procedurę ustawiania, a następnie przejść na tryb wyświetlania czasu.

Uwaga:

- ▶ Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar przełączy się automatycznie z trybu ustawiania na tryb wyświetlania czasu.

Wyświetlanie temperatury °C/°F:

- ▶ Temperatura wyświetla się w stopniach °C lub °F. Nacisnąć przycisk „°C/°F”, aby przełączyć między indywidualnymi jednostkami miary.

Wyświetlanie minimalnej/maksymalnej temperatury:

- ▶ W celu przełączania maksymalnej wartości

temperatury wewnątrz/na zewnątrz należy nacisnąć przycisk „**MEM**”.

- ▶ Jeden raz, aby wyświetlić maksymalne wartości temperatury wewnątrz/na zewnątrz. Dwa razy, aby wyświetlić minimalne wartości temperatury wewnątrz/na zewnątrz.

Trzy razy, aby powrócić do bieżących wartości temperatury.

- ▶ Aby zresetować maksymalną i minimalną temperaturę, nacisnąć i przytrzymać przycisk „**MEM**” przez około 3 sekundy. Zresetuje to wszystkie zapisane minimalne i maksymalne dane do wyświetlanych obecnie wartości.

Wyświetlanie temperatury

wewnątrz/na zewnątrz:

- ▶ Naciśnij przycisk **"IN / OUT"**, aby wyświetlić na wyświetlaczu pozycję temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

Bezprzewodowy czujnik zdalny

(przełącznik)

- ▶ Częstotliwość przełącznika: 433,92 MHz.
- ▶ Zakres transmisji do 60 m (200 stóp).
- ▶ Do przełącznika włożyć 2 baterie AA, przestrzegając przy tym prawidłowej biegunowości.
- ▶ Przytrzymaj przycisk **"IN / OUT"** przez 3 sekundy, aby ręcznie wyszukać sygnał czujnika zewnętrznego.

Specyfikacje:

- ▶ Termometr: Zakresy pomiarowe
wewnątrz: 0°C (32°F) –
50°C (122°F)
Zakresy pomiarowe na
zewnątrz: -39,9°C
(-39,8°F) – 59,9°C
(139,8°F)
- ▶ Bateria: 2 baterie AAA/LR03 Micro do
stacji bazowej
2 baterie AA/LR06 Mignon do
czujnika zewnętrznego.

Wpływ środowiska na odbiór

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych odbiór stacji może być zakłócony następującymi czynnikami:

Instrukcja obsługi WS 9178

- duża odległość przekazu;
- usytuowanie pomiędzy wysokimi budynkami;
- usytuowanie wewnątrz betonowych budynków;
- znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe;
- usytuowanie w poruszających się pojazdach.

Stację najlepiej jest ustawić w miejscu, gdzie uzyska ona najlepszy zasięg sygnału, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni czy urządzeń elektrycznych.

Należy pamiętać, że nadajnik zewnętrzny osiągnie optymalny zakres przekazu wyłącznie na otwartej przestrzeni, bez żadnych przeszkód. Każda przeszkoda pomiędzy nadajnikiem i stacją (dach, ściany, podłogi, sufity, grube drzewa itd.) skutecznie ograniczają zasięg

przekazu o połowę.

Środki ostrożności

- Jednostkę główną można wykorzystywać jedynie w pomieszczeniach.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

Instrukcja obsługi WS 9178

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie

Instrukcja obsługi WS 9178

ekstremalnych temperatur, na wilgoć czy światło słoneczne.

- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych

Instrukcja obsługi WS 9178



Ten symbol oznacza, że użytkownik musi utylizować urządzenia elektryczne z dala od ogólnych odpadów domowych, kiedy osiągną one koniec okresu eksploatacji. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.