

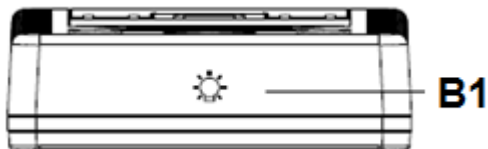


## WS 9460

Monitor temperatury i wilgotności w pomieszczeniu

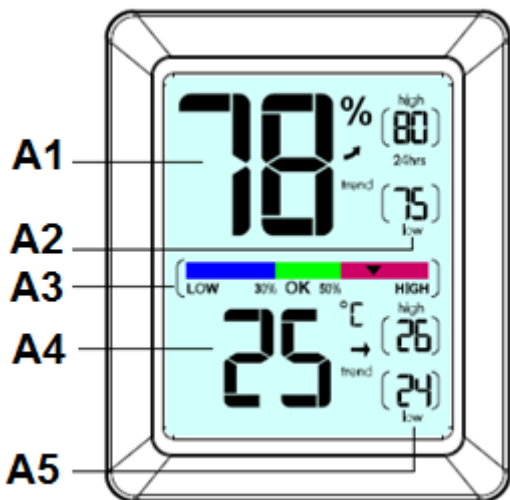

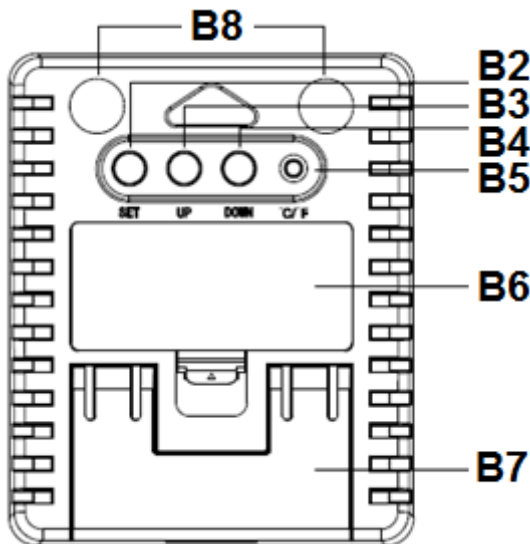

## Opis

### Część A – przód

A1: Aktualna wilgotność

A2: Maksymalna i minimalna zapisana wartość wilgotności

A3: Wskaźnik poziomu wilgotności

A4: Aktualna temperatura

A5: Maksymalna i minimalna zapisana wartość temperatury

### Część B – tył

B1: Przycisk podświetlenia „”

B2: Przycisk „SET” (USTAWIENIA)

B3: Przycisk „DO GÓRY”

B4: Przycisk „DO DOŁU”

B5: Przycisk „°C/°F”

B6: Pokrywa baterii

B7: Podstawka

B8: Magnes

### **Specyfikacje:**

- Zakres temperatury: -4°F~158°F (-20~+70°C)
- Dokładność temperatury: +/-1°C
- Wyświetlanie trendu temperatury jako °C lub °F.
- Zakres wilgotności: 1~99%RH (wilgotność względna)
- Dokładność wilgotności: +/-5%RH
- Wyświetlanie wartości minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury
- Zasilanie: 2 baterie AAA

### **SETUP (KONFIGURACJA)**

*Przed pierwszym użyciem monitora temperatury i wilgotności należy zdjąć folię ochronną umieszczoną na ekranie LCD.*

### **Wkładanie lub wyjmowanie baterii**

Aby produkt mógł działać, muszą być włożone baterie. Dla uzyskania najlepszej wydajności produktu zalecamy wysokiej jakości baterie alkaliczne.

1. Nacisnąć zaczep na górze pokrywy baterii i pociągnąć ją, aby zdjąć (B6).
2. Włożyć 2 baterie AAA do komory baterii. Przestrzegać schematu biegunowości (+/-) w komorze baterii, jak pokazano.
3. Założyć pokrywę baterii.

## **Wybór stopni Fahrenheita lub Celsjusza**

Aby wybrać skalę Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C), należy nacisnąć przycisk „°C/°F” (B5) znajdujący się z tyłu urządzenia

## **Ustawienie pozwalające uzyskać maksymalną dokładność**

Ustawienie we właściwym miejscu ma kluczowe znaczenie dla dokładności i skuteczności tego produktu. Ustawić monitor w suchym miejscu, niezabrudzonym i niezapyłonym. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury, należy ustawić monitor w miejscu poza bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła lub wentylacji. Aby zapewnić dokładny pomiar wilgotności, należy ustawić monitor z dala od źródeł wilgoci.

Monitor jest wyposażony w 2 magnesy z tyłu służące do przyczepienia do lodówki. (B7)

## **DZIAŁANIE**

### **Stosowanie monitora wilgotności / wskaźnika poziomu wilgotności**

Wskaźnik poziomu wilgotności łatwo przekazuje informację o niskim, wysokim lub idealnym poziomie wilgotności w pomieszczeniu, co ma znaczenie dla domu i zdrowia.

## **Zapisane wysokie i niskie wartości**

Zapisane wysokie i niskie wartości wyświetlają się dla temperatury i wilgotności. Zapis 24-godz. automatycznie kasuje co 24 godziny od włożenia baterii.

Zapisy ogólne to odczyty wartości maksymalnej i minimalnej zarejestrowane od włożenia baterii.

Aby sprawdzić zapis wysokich i niskich wartości w trybie 24 godz. lub ogólnym, należy nacisnąć przycisk UP (B3) lub DOWN (B4).

Aby ręcznie wykasować aktualnie oglądany zapis wartości wysokich, należy przytrzymać przycisk UP (B3) przez kilka sekund.

Aby ręcznie wykasować aktualnie oglądany zapis wartości niskich, należy przytrzymać przycisk DOWN (B4) przez kilka sekund.

## **Kalibracja**

Odczyty temperatury i wilgotności można kalibrować na wyświetlaczu, aby poprawić dokładność. Kalibracja może poprawić dokładność, jeżeli ustawienie produktu lub czynniki zewnętrzne wpływają na dokładność pomiaru.

1. Aby przejść do trybu kalibracji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET (B2) przez kilka sekund.
2. Aby wyregulować aktualnie wybrany element, należy

nacisnąć i puścić przycisk UP (B3) lub DOWN (B4).

3. Aby zapisać zmiany, należy nacisnąć i puścić przycisk SET (B2) służący do regulacji następnego odczytu. Wskaźnik SKALIBROWANY pozostanie poniżej skalibrowanych wartości.

*Uwaga: Po około 10 sekundach braku aktywności na wyświetlaczu zostaną zapisane wyregulowane wartości i nastąpi wyjście z trybu kalibracji. Kalibracje zostaną usunięte po wyjęciu baterii.*

## **Podświetlenie**

Nacisnąć przycisk  (B1), aby aktywować podświetlenie na około 10 sekund.

## **Wyświetlanie trendu**

Aktualna temperatura/wilgotność oraz trend temperatury/wilgotności wyświetla się na wyświetlaczu LCD. Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące wskaźniki:



Temperatura/wilgotność rośnie.



Temperatura/wilgotność jest na stałym poziomie.



Temperatura/wilgotność spada.

Produkt wykonuje automatycznie skanowanie zawsze co 10 sekund. Jeżeli w ciągu 1 godziny temperatura zmieni się o  $\pm 2$  °C lub wilgotność o  $\pm 5$  %RH, wskaźnik trendu również się zmieni odpowiednio.

## **Wskaźnik niskiego poziomu baterii**

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, zaleca się wymianę na nowe baterie, aby zapewnić optymalną dokładność monitora.

## **Wymiana baterii**

Zaleca się wymianę baterii co 1 rok, aby zapewnić optymalną dokładność tego urządzenia.

## **Środki ostrożności**

- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnych.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerują w wewnętrzne części urządzenia.

## **Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii**

- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.

- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymienić.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowywać baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

### **Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii**



**Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Możesz powrócić używanych baterii i akumulatorów do punktów dealerskich i zbiórki. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!**

### **Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy urządzenia elektryczne**



**Ten symbol oznacza, że należy oddzielać urządzenia elektryczne od ogólnych odpadów domowych po zakończeniu ich żywotności.**

**Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw**

**europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.**