


Instrukcja obsługi termometru-higrometru WS9470

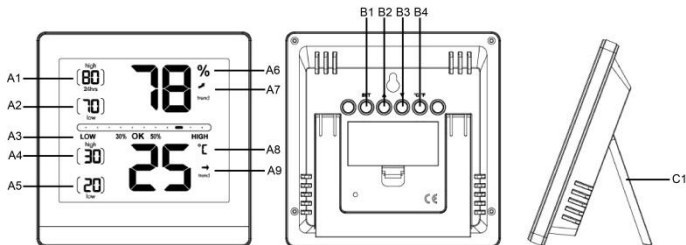

Przegląd

- | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|-------------|---------|
| A1 - Najwyższa | zmierzona | wartość | A2 - Najniższa zmierzona wartość | wilgotności | |
| wilgotności | | | | | |
| A3 - Wskaźnik poziomu komfortu | | | A4 - Najwyższa | zmierzona | wartość |
| temperatury | | | | | |
| A5 - Najniższa | zmierzona | wartość | A6 - Wilgotność wewnątrz | | |
| temperatury | | | | | |
| A7 - Tendencja wilgotności wewnątrz | | | A8 - Temperatura wewnątrz | | |
| A9 - Tendencja temperatury wewnątrz | | | | | |

B1 - Przycisk „Set”

B2 - Przycisk „▲”

B3 - Przycisk „▼”

B4 - Przycisk „°C/°F”

C1 - Podstawka

Uruchamianie

- Otwórz komorę baterii.
- Włóż 2 baterie AAA 1,5 V, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość +/- zaznaczoną na przegrodzie na baterie. Mierzona temperatura i wilgotność pojawiają się na wyświetlaczu.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

Wyświetlacz temperatury

Naciśnij przycisk °C/°F, aby przełączyć pomiędzy jednostkami temperatury °C (stopnie Celsiusza) i °F (stopnie Fahrenheita).

Wskaźnik tendencji

Strzałki tendencji wskazują, czy wartości temperatury i wilgotności w danym momencie rosną (strzałka w górę), czy maleją (strzałka w dół).

Poziom komfortu

Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie poziomu komfortu.

Oznaczenie w pobliżu LOW oznacza że środowisko jest zbyt suche.

Oznaczenie w pobliżu OK oznacza że środowisko jest komfortowe.

Oznaczenie w pobliżu HIGH oznacza że środowisko jest zbyt wilgotne.

Wartości maksymalne i minimalne

- Dostępne są dwa tryby pamięci do wyświetlania najwyższych i najniższych wartości **high** i **low** temperatury i wilgotności.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w normalnym trybie widoku, aby wybrać tryb wyświetlania **24hrs** lub **all-time** dla wartości maksymalnych i minimalnych.
- Tryb całego czasu (all time): Wartości maksymalne i minimalne będą zapisywane od momentu włączenia stacji.
- Tryb 24-godzinny (24hrs): Wartości maksymalne i minimalne będą resetowane co 24 godziny (od momentu włączenia).

Reset ręczny

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ w odpowiednim trybie wyświetlania, aby skasować zapisaną najwyższą wartość pomiaru.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ w odpowiednim trybie wyświetlania, aby skasować zapisaną najniższą wartość pomiaru.

Funkcja kalibracji

Termometr-higrometr pozwala użytkownikowi skalibrować wyświetlenie pomiarów temperatury i wilgotności za pomocą zewnętrznego, lepszego źródła referencyjnego. Użytkownik może wyregulować wyświetlenia temperatury i wilgotności w zakresie pomiarowym.

Przy wymianie baterii skalibrowane wartości są automatycznie kasowane.

Kalibracja wyświetlenia wilgotności i temperatury

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 3 sekundy. Wyświetlenie wilgotności będzie migać. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorygować wyświetlenie wilgotności. Pod wyświetleniem wilgotności pojawi się komunikat **CALIBRATED**.
- Naciśnij krótko przycisk **SET**, aby potwierdzić zmiany. Zacznie migać wyświetlenie temperatury. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorygować wyświetlenie temperatury. Pod wyświetleniem temperatury pojawi się komunikat **CALIBRATED**.
- Naciśnij krótko przycisk **SET**, aby potwierdzić zmiany i wyjść z menu ustawień.

Uwaga: Komunikat **CALIBRATED** jest pokazywany na wyświetlaczu przez cały czas, kiedy wartości pozostają skalibrowane.

Ikona niskiego stanu baterii

Wymień baterie, jeśli tylko symbol baterii pojawi się na wyświetlaczu.

Środki ostrożności

- To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.

- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Stare baterie nie należą do odpadów z gospodarstw domowych, gdyż mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik

końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne, które przestały być użyteczne, musisz usunąć oddzielnie od zwykłych odpadów z gospodarstwa domowego. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie

zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.